

삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

- 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

휴대폰으로 **114**

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

02-541-3000
080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>
<http://www.anycall.com>



한국 A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-04968A
2004/05. Rev.1.2

SAMSUNG

삼성애니콜 IMT2000

SPH-S1000 사용설명서

- 사용전에 “**안전**을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 248쪽)
- 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.



for Foreigner see page 261



안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (248쪽 참조)

경고

● **사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우**



배터리 사용시 주의 하십시오.

- 배터리를 파손시키거나, 강한 충격, 가열, 침수, 높은 온도 노출 (예 : 찜질방, 숯가마 등), 송곳 등으로 뚫을 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 어린이나 애완동물이 뺄거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 비정품 배터리 또는 충전기를 사용하여 충전하는 경우 폭발 위험이 있습니다.



폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 준수하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.



병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의

● **사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우**



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 임박하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자렌지 등) 속에 넣거나 가까이 두지 마세요.

- 변형, 폭발하거나 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 지켜주십시오. 그렇지 않을 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생합니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.


- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손실될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기



1 magic@
1:magic@ 60
2:magic@ 메일 62
3:msn 무선인터넷 63
4:KT 모바일 63
5:북마크 64
6:URL입력 65
7:옵션설정 67
8:화면표시 모드 68

멀티팩 서비스
 누름

2 전화번호부
1:전화번호찾기 81 이름으로 찾기 번호로 찾기 단축번호 찾기 음성으로 찾기 그룹으로 찾기 시간으로 찾기
2:최근발신번호 86
3:최근수신번호 86
4:부재중수신번호 86
5:전화번호등록 78
6:포토폰북 87 폰북찾기 폰북등록
7:스페셜착신관리 89 관리번호 편집 관리번호 등록 착신아이콘 목록
8:그룹 편집 91
9:가입자번호선택 93
*:모두지우기 97
#:자기번호보기 97

3 북마크/메시지
1:북마크 100 나만의즐거찾기 추천사이트 URL 직접입력
2:메시지관리 102 멀티메일 매직엔멀티큐 애니콜 SOS 환경설정 메시지통신기록
3:E-mail 137 E-mail 읽기 E-mail 쓰기 @발신함 @보류함 E-mail 설정
4:magic@ SMS 143

4 카메라
1:촬영 148
2:포토앨범 156
3:동영상앨범 157
4:매직엔포토샷 158 포토샷업로드 포토샷꾸미기 포토샷온라인앨범 포토샷앨범
5:포토스튜디오 161 액자디자인 효과디자인
6:멀티카페 164
7:핫코드 169
8:환경설정 170 앨범잠금 촬영음선 메모리정보

5 엔터테인먼트
1:MP3 174
2:뮤직박스 180 노래방 벨소리 선택
3:이미지박스 184 [그림다운받기] [포토다운받기] 평상시 화면 전화 올때 화면 magic@ 화면 켄때 화면 끝때 화면 이미지 삭제
4:모바일 3D 186
5:애니콜랜드 191
6:Push-Push III 192
7:프로그램관리자 193
8:이동식 디스크 195

6 전자다이어리
1:모닝콜기능 200
2:알람시계기능 201

6 전자다이어리 (계속)
3:스케줄 202
4:메모장 206
5:전자계산기 208
6:세계시계 209
7:D-DAY 플러스 210
8:단위환산 212
9:시간관리 213

7 전자소리합
1:음성메모 216 음성메모녹음 음성메모듣기
2:자동응답 218 자동응답설정 스크린기능 응답방법설정 인사말선택 인사말녹음 자동응답수신함
3:음성인식 222

8 휴대폰관리
1:벨소리 설정 228 벨/진동 선택 벨소리 크기 키소리 선택 정각 알람음 기능 알람음
2:화면조명선택 231 조명 시간 조명 설정 외장램프칼라
3:자동지역번호 233
4:전화받기선택 234 폴더열기 버튼누르기
5:비밀번호변경 235
6:사용제한 236 사생활보호기능 수신제한 국제전화제한 발신번호표시
*:초기설정으로 237
#:휴대폰 잠금 238



내 휴대폰
1:시작메뉴 설정 46 시작메뉴 등록 시작메뉴 삭제 시작메뉴 초기화
2:메뉴화면 설정 49 메뉴아이콘변경 메뉴순서바꾸기 색상꾸미기 테마별색상 아이콘보관함
3:자기이름 입력 53
4:문자슬라이드 53
5:언어/Language 54
6:외장시계 선택 55
7:다이얼설정 56 다이얼 크기 다이얼 색상
8:조명등 기능 57

통화중에 누른 후 선택
1:전화번호부 *
2:메시지관리 *
3:송화음차단 35
4:키소리안남 35
5:자기번호송출 35
통화:DTMF보내기 35

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와
 동일한 메뉴가 실행됩니다.
 * 통화중 일부 기능은 사용할 수
 없습니다.

차례 보기

1 준비편

휴대폰 알기	12
구성품 확인하기	15
배터리 사용하기	16
휴대폰 켜기/끄기	20
휴대폰 모드 알기	21
메뉴 사용하기	22

2 전화편

전화 걸기	24
전화번호를 직접 입력해 전화 걸기	24
재다이얼하기	25
최근 통화 목록에서 전화 걸기	25
단축번호로 전화 걸기	26
음성으로 전화 걸기	27
끝 번호 4자리로 전화 걸기	28
전자식 다이얼 사용하기	29
전화받기	30
바로 전화받기	30
전화 거절하기	31
자동응답하기	31
새 문자/음성/멀티메일 메시지 받기	32
메너기능 사용하기	33
통화중 기능 사용하기	34

6

통화 내용 녹음하기	34
통화중 소리크기 조절하기	34
소곤소곤 기능 사용하기	34
통화중 메모하기	35
송화음 차단하기	35
키소리 안남	35
자기번호 송출하기	35
DTMF 보내기	35

3 문자입력편

입력모드 선택하기	38
한글 입력하기	39
영문 입력하기	41
특수문자 입력하기	42
숫자 입력하기	43

4 내 휴대폰편

시작메뉴 설정하기	46
시작메뉴 등록하기	46
시작메뉴 삭제하기	48
시작메뉴 초기화하기	48
시작메뉴 화면 설정하기	49
시작메뉴 아이콘 변경하기	49
시작메뉴 순서 바꾸기	50
화면 색상 꾸미기	51

테마 색상으로 화면 색상 바꾸기	51
아이콘 보관함 확인하기	52
자기이름 입력하기	53
문자슬라이드 설정하기	53
사용언어 선택하기	54
외장시계 바꾸기	55
외장시계 선택하기	55
나만의 시계 만들기	55
다이얼 표시 상태 설정하기	56
다이얼 크기 바꾸기	56
다이얼 색상 바꾸기	56
조명등 기능 설정하기	57

5 magic@ 편

무선 인터넷 사이트 접속하기	60
magic@ 사이트 접속하기	60
선택사항 화면보기	61
magic@ 메일 사이트 접속하기	62
MSN 무선인터넷 사이트 접속하기	63
KT 모바일 사이트 접속하기	63
북마크된 사이트 접속하기	64
URL 입력하여 접속하기	65
북마크 사용하기	66
북마크 추가하기	66
북마크 이름 수정/북마크 삭제하기	66

인터넷 환경 설정하기	67
옵션 설정하기	67
화면 표시줄 바꾸기	68
magic@ 멀티팩 사용하기	69
서비스 실행 아이콘으로 멀티팩 사이트 접속하기	69
서비스 실행 아이콘 다운받기	70
멀티팩 메시지 확인/삭제하기	71
멀티팩 환경 설정하기	72
멀티팩 사용 내역 확인하기	73
멀티팩 사용 메모리 확인하기	74
서비스 실행 아이콘 정보 확인과 서비스 정지/삭제/복원하기	75

6 전화번호부편

전화번호 등록하기	78
새 전화번호 등록하기	78
각 항목 입력 방법	79
인력한 번호 저장하기	80
전화번호 찾아 사용하기	81
전체 목록에서 찾기	81
이름으로 찾기	82
번호로 찾기	82
단축번호로 찾기	83
음성으로 찾기	84
그룹으로 찾기	84

등록한 시간으로 찾기	85
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	86
포토 폰북 사용하기	87
스페셜 착신 관리하기	89
스페셜 착신 번호로 등록하기	89
등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기	90
등록한 착신번호 삭제하기	90
착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기	90
그룹 편집하기	91
새 그룹 추가하기	91
등록된 그룹 수정하기	92
등록된 그룹 삭제하기	92
가입자번호 바꾸기	93
투넘버 서비스 사용하기	94
투넘버 번호 등록하기	94
등록한 투넘버번호 수정하기	95
등록한 투넘버 삭제하기	95
투넘버로 전화하오면	96
2004용 벨소리 선택하기	96
전화번호부 모두 지우기	97
내 휴대폰 정보 확인하기	97

7 북마크/메시지편

북마크 사용하기	100
즐거찾기 사용하기	100
추천 사이트 접속하기	101

URL 입력해 접속하기	101
수신 메시지 사용하기	102
문자 메시지 확인하기	102
멀티 메일 확인 후 사용하기	103
음성 메시지 정보 확인하기	104
멀티메일 미디어에 보관된 파일 확인하기	105
메시지 배경 화면 선택하기	106
스팸 메시지 차단하기	107
스팸 설정/해제하기	107
차단할 스팸 전화번호/문구	108
등록하기	108
등록한 스팸 전화번호/문구 확인하기	109
스팸 메시지 수신함 확인하기	110
발신 메시지 사용하기	111
새 문자 메시지 보내기	111
파일 첨부한 멀티메일 보내기	114
문장 불러와 보내기	116
휴대폰 호출하기	116
영함 작성하여 보내기	117
발신함 또는 보류함에서 보내기	118
전송속도 조절하기	119
내 이메일 주소 등록하기	119
E-mail 상용구 등록과 목록보기	120

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

차례 보기 (계속)

문장 보관함 사용하기	121
이모티콘 보내기	121
저장된 문장 사용하기	122
애니콜 이모티콘 사용하기	123
나만의 이모티콘 만들기	124
등록한 이모티콘 사용하기	125
매직엔 메시지물 사용하기	126
메시지물에서 콘텐츠 다운받기	126
다운받은 콘텐츠 사용하기	127
매직엔 멀티큐 사용하기	128
수신한 방송메시지 확인하기	128
수신한 방송메시지 삭제하기	129
수신채널 선택하기	130
애니콜 SOS 사용하기	131
애니콜 SOS 설정하기	131
애니콜 SOS 사용하기	132
수신 메시지 환경 설정하기	134
메시지 도착 알림 간격 선택하기	134
메시지 도착 알림음 선택하기	134
통화중 알림음 선택하기	135
메시지 내용 표시 상태 선택하기	135
메시지 통신기록 확인하기	136
E-mail 사용하기	137
magic@ 메일에 수신된 메일 보기	137
E-mail 보내기	138
발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기	141
E-mail 환경 설정하기	142
대화형 메시지 서비스 사용하기	
(magic@ SMS)	143

서비스 접속하기	143
대화형 서비스 사용하기	144
최근 사용한 정보함 접속하기	145
도착 알림음 설정/해제하기	145

8 카메라편

사진 / 캠코더 촬영하기	148
사진 촬영하기	148
연속으로 사진 촬영하기	150
덮개 닫은 상태에서 사진 촬영하기	152
캠코더 촬영하기	153
버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기	155
저장된 사진 보기 및 사용하기	156
저장된 캠코더 보기 및 사용하기	157
매직엔 포토샷 사용하기	158
촬영한 사진 온라인 앨범에 올리기	158
사진 꾸며 앨범에 올리기	158
온라인 앨범 사용하기	159
포토샷 앨범 확인하기	160
포토 스튜디오 사용하기	161
사진에 액자 넣기	161
사진에 효과 디자인 하기	163
멀티카페 사용하기	164
멀티카페에 사진 보내기	164
멀티카페에 동영상 보내기	166
멀티카페에 음성 녹음 보내기	167
멀티카페에 이용 방법 확인하기	168
핫코드 사용하기	169

카메라 환경 설정하기	170
앨범 잠그기	170
촬영 옵션 설정하기	171
메모리 정보 확인하기	172

9 엔터테인먼트편

MP3 기능 사용하기	174
MP3 음악 듣기	174
재생 도구 사용하기	175
나만의 앨범 사용하기	176
MP3 파일 목록 사용하기	177
컴퓨터에 저장된 MP3 파일 휴대폰으로 다운로드 받기	178
뮤직박스 사용하기	180
노래방용 곡 다운받기	180
노래방 실행하기	181
벨소리 선택하기	182
뮤직박스 다운받기	183
이미지박스 사용하기	184
그림 또는 사진 다운받기	184
화면 이미지 바꾸기	185
다운받은 이미지 삭제하기	185
모바일 3D 사용하기	186
새로운 아바타 만들기	186
3D 아바타 보관함 사용하기	188
아이템 보관함 확인하기	189
아바타 아이템 다운받기	190
애니콜랜드 사용하기	191

다운받은 콘텐츠 실행하기	191
콘텐츠 환경 설정하기	191
Push-Push III 게임하기	192
프로그램 관리자 사용하기	193
다운한 항목, 용량 확인하기	193
다운한 항목 삭제하기	194
이동식 디스크 사용하기	195
컴퓨터로 이동식 디스크 열기	196
이동식 디스크 저장공간 확인하기	197
이동식 디스크 포맷하기	197

10 전자다이어리편

모닝콜 사용하기	200
알람 사용하기	201
스케줄기능 사용하기	202
새 스케줄 등록하기	202
스케줄 확인하기	204
스케줄 수정/추가/삭제하기	205
전체 스케줄 삭제하기	205
메모장 사용하기	206
새 메모 작성하기	206
메모 확인하기	207
메모 삭제하기	207
전자계산기 사용하기	208
세계시각 보기	209
세계시각 보기	209
서머타임 설정/해제하기	209
D-DAY 플러스 사용하기	210
새 D-DAY 등록하기	210

D-DAY 확인하기	211
D-DAY 삭제하기	211
단위 환산하기	212
시간 관리하기	213
통화 시간 보기	213
현재시각 설정하기	214

11 전자소리함편

음성 메모 사용하기	216
음성 메모 녹음하기	216
녹음한 음성 메모 사용하기	217
자동응답 사용하기	218
자동응답 설정/해제하기	218
자동응답 환경 설정하기	219
자동응답 인사말 녹음하기	220
녹음한 인사말 확인/재 녹음/삭제하기	221
수신한 자동응답 메시지 확인하기	221
음성인식 사용하기	222
음성인식 환경 설정하기	222
인식어를 편집하기	223
간편발신기능 사용하기	224

12 휴대폰관리편

벨소리 설정하기	228
벨/진동 선택하기	228
벨소리 크기 선택하기	229
키소리 선택하기	229
정각 알림음 설정하기	229

기능 알림음 설정하기	230
화면조명 선택하기	231
본체/전면 화면 조명 시간 선택하기	231
버튼조명 선택하기	231
외장램프 컬러 선택하기	232
자동지역번호 설정하기	233
전화번호 선택하기	234
비밀번호 변경하기	235
휴대폰 사용 제한하기	236
초기화하기	237
휴대폰 잠그기	238

13 부록편

스테레오 이어폰 사용하기	240
700 서비스에서 벨소리 다운받기	241
PC링크 2000	242
바른 배터리 사용법	243
고장 같다고요?	245
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	248
별매품	254
규격 및 특성	255
제품보증서	257
기능요약카드	259

for Foreigner	261
Your Phone	262
Getting Started	264
Basic Functions	267
Menu Functions	270

MEMO

IMT-2000이란?



International Mobile Telecommunication 2000 (IMT2000)의 약자이며, 제 3세대 이동통신(The Third Generation Telecommunication)의 또 다른 이름입니다.

PC링크 2000기능 지원



휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드 할 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디를 편집 후 다운로드 할 수 있습니다.

1

준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대폰 알기	12
구성품 확인하기	15
배터리 사용하기	16
휴대폰 켜기/끄기	20
휴대폰 모드 알기	21
메뉴 사용하기	22

휴대폰 알기

각 부분의 이름



버튼 설명



- 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태 (덮개 열린 상태)
- 대기중 : 키/기능음 크기 조절
- 통화중 : 상대방 소리 조절
- (덮개 닫힌 상태)
 - ⏮ : 길게 누르면 전면 화면 꺼짐/음성으로 시간 알림
 - ⏭ : 길게 누르면 전면 화면 꺼짐
 - ⏮/⏭ : 연속 4회이상 누르면 애니콜 SOS(131쪽 참조) 동작



- 시작 메뉴 실행 / 길게 누르면 홈 메뉴 실행
- 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기



- 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때



- 멀티팩 메뉴 실행 버튼
- 멀티팩에서 선택한 기능이나 항목을 선택할 때



- 전화 걸 때 / 받을 때
- 짧게 누르면 최근 통화목록 실행
- 길게 누르면 통화 목록의 최근 번호로 연결됨



- 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때
- 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때



- MP3 메뉴 단축 버튼
- 길게 누르면 MP3 플레이어 실행 (174쪽 참조)



- 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기
- 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동



- 매너기능을 설정 / 해제할 때 (33쪽 참조)



- 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (238쪽 참조)



검색 버튼

- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 상, 하, 좌, 우 설정한 단축 버튼
 - ⏮ : 전자소리함 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 음성으로 전화걸기
 - ⏭ : 전화번호부 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행
 - ⏮ : (대기중) magic@ 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 magic@ 바로 접속
(통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행
 - ⏭ : 메시지관리 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 음성 사서함 접속 (104쪽 참조)



- (덮개 열린 상태)
카메라 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 사진 촬영 상태(148쪽 참조)
- (덮개 닫힌 상태)
길게 누르면 MP3/카메라 중 선택 가능

본체 화면



▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.

화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문 등을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시
	신호 약함
	신호 강함
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스가 안될 경우 표시
	SOS 설정된 경우 표시
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시
	문자 메시지가 도착하면 표시
	멀티메일 메시지가 도착하면 표시
	음성 메시지가 도착하면 표시
	SOS 메시지가 수신된 경우 표시
	자동응답을 설정하면 표시
	매너기능 또는 진동, 진동 후 벨 모드가 설정되면 표시
	magic@ 서비스 이용중 은행, 증권 등 보안이 필요한 사이트에 접속한 경우 표시
	방송 메시지가 도착하면 표시
	배터리 양 표시
	충분 부족 즉시 충전

전면 화면



- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다. 시계의 형태를 바꿀 수 있습니다. (55쪽 참조)
- 전화 또는 메시지가 오거나 모닝콜/알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다.
- 휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 을 길게 누르면 전면 화면에 조명이 켜지고 음성으로 시간을 알려 줍니다. 단, 조명등(57쪽 참조)이 설정된 경우 을 길게 누르면 화면과 조명등이 켜집니다.

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰



충전 거치대




스테레오 이어폰

배터리
(표준형 / 대용량)휴대용 반지걸이 /
배터리 케이스

사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

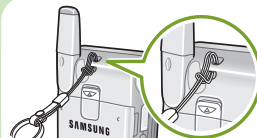

● 스테레오 이어폰 연결 방법 : 240쪽 참조



심수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

배터리 사용하기

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 표준형, 대용량 2가지가 있습니다.

배터리 끼우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.



화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.



배터리 빼내기

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요




배터리 충전하기

- 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 앞쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.



휴대폰 외부 컨넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

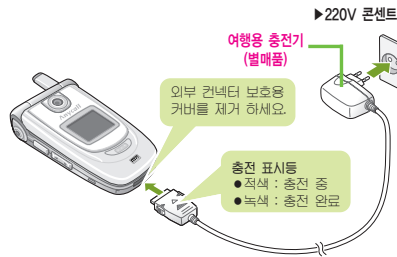

배터리 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면

배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.



충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.



- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼내세요.
- 충전 거치대에서 휴대폰을 빼내세요.
- 여행용 충전기를 분리하려면 아래의 그림을 참조하세요.



양옆의 버튼을 누른 상태에서 빼내세요.

배터리를 다 쓰고 나면



- 배터리 아이콘이  모양으로 바뀝니다.
-  모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.




알아두기 충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면
충전 거치대와 여행용 충전기가 바르게 연결되었는지 확인하세요. 바르게 연결되지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (247쪽 참조)
여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 배터리는 소모품
배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- 여분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

 길게 누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.




▲ 전면 화면



▲ 본체 화면

휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐

 키소리 / 기능음 크기 조절하기

(덮개가 열린 상태에서)

 을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

- 버튼을 누를 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다. (229쪽 참조)
- 기능음은 설정한 후 사용하세요. (230쪽 참조)

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.



대기 상태

전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.




자동응답 설정 상태

전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.



잠금 상태

'잠금' 이 설정되면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

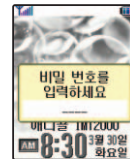

사생활 보호 상태

'사생활 보호' 기능을 설정한 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.



매너 또는 진동 모드

전화가 오면 진동으로 동작합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않습니다.
(애니콜 SOS 메시지 알림음, 모닝콜 제외)

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

버튼을 눌러 메뉴 실행하기

홈 메뉴 (돌보기 메뉴)

메뉴의 화면 및 문자가 크게 표시됩니다.
모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시
됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)



- 1 길게 누름
- 2 검색 버튼으로
실행할 메뉴 선택
- 3 확인 누름

(또는)

- 1 길게 누름
- 2 메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다.
'4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.



- 1 길게 누름
- 2 검색 버튼으로
실행할 메뉴 선택
- 3 확인 누름


(또는)

- 1 길게 누름
- 2 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 **메뉴**는 실행할 수
있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을
눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 을 누릅니다.



2

전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화 받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화 걸기	24
전화받기	30
매너기능 사용하기	33
통화중 기능 사용하기	34



전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력해 전화 걸기


지역 번호와
전화번호 누름


→  누름

→ 연결되면 통화

→

통화를 바로 끝내려면 덮개 닫기

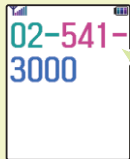





잘못 누른 번호는
 눌러 지우세요.

다이얼 숫자 크기와
색상을 바꿀 수 있습니다.
(56쪽 참조)

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시됩니다.
(통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

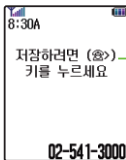
통화한 번호를 저장하려면  누른 후



-  누르고 저장하세요.
(80쪽 참조)
- 만일, 전화번호부에 저장한 번호
이면 수정 상태가 됩니다.
 을 눌러 번호 수정을 선택
후  을 눌러 수정하세요.

● 끝 번호를 길게 누르면  을 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.

재다이얼하기

 길게 누름

→

최근 통화 목록의 최근 번호로 전화가 걸림

→

연결되면 통화





최근 통화 목록에서 전화 걸기


최근 통화목록(최근 발신/수신/부재중 각 100개)에서 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.

 누름

→

통화 목록이 열리면 검색
버튼 눌러 사용할 번호 찾기

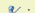

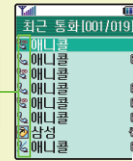



-  : 발신한 번호
-  : 수신한 번호
-  : 부재중 전화
-  : 자동응답받은 전화



전화번호부에 저장한 번호는
이름과 아이콘을 표시합니다.

→



찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	 누름
기억된 내용을 상세히 보려면	 을 누르면 기억한 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> • 자동응답 받은 전화이면  을 눌러 자동응답 수신함을 열어 녹음한 내용을 확인할 수 있습니다. (221쪽 참조) • 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면  를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
	<div> <div>0:00:10</div> <div>저장 2:삭제</div> </div> <div> 저장하려면  을 누른 후 저장하세요. (80쪽 참조) 삭제하려면  를 누르세요. </div>

단축번호로 전화 걸기

단축번호 등록은 '6장 전화번호부편' 참조

(단축 번호 000~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우  길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우  길게 누름

(단축 번호 010~999)

앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 023에 저장된 경우  짧게 누른 후,  길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우   짧게 누른 후,  길게 누름





연결되면 통화

통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면


같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

 누르면 함께 저장된 다른 번호 표시됨

 눌러
다른 번호 선택 후
 누름

음성으로 전화 걸기

전화번호부에 저장한 한글이름(5자 이내)을 말해 전화를 걸 수 있습니다.

주위가 조용한 곳에서 음성 안내를 따라하세요.

 길게 누름음성 안내에 따라
통화할 이름 말함

바로 찾은 경우

'예' 말함

잘못 찾은 경우

'아니오' 말함

이름 말함

바로 찾은 경우

'예' 말함

- 통화할 이름을 찾을 때까지 반복하세요.

전화 걸림

- 음성인식 동작방법을 자동으로 설정한 상태에서 덮개를 열면 자동으로 음성으로 전화걸기 상태가 되게 할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장한 이름중에서 한글 5자 이내의 이름만 사용할 수 있습니다. 최대 200개의 이름만 사용할 수 있으므로 사용할 이름을 선택 또는 해제 할 수 있습니다. (223쪽 참조)

- 화면에 찾은 이름을 3명까지 보여줍니다. 1명만 표시되게 하려면 222쪽을 참조하세요.

- 저장한 번호가 둘 이상이면 '집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳 말함

끝 번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억한 번호 중 끝 번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름



끝 번호가 일치하는
번호가 표시됨



검색 버튼 눌러
전화걸 번호 선택



누르면 통화 연결됨

- 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전자식 다이얼 사용하기

ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용하세요.

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (79쪽 참조)
- 전화번호가 긴 경우(예 : 32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.



누름



번호를 저장한 단축번호
(000 ~ 999) 누름



누름

포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용할 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수도 있습니다.

ARS 번호 누름



눌러 포즈기호 'P' 입력 후 ARS용 번호 누름



누름



전화연결 후 번호 입력할
때마다



누름

- 사용할 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력하세요.


전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면



발신번호 표시 서비스를 이용하면 상대방 전화번호 표시됨 (표시를 제한하려면 236쪽 참조)

→ 덮개 열고 통화 → 통화가 끝나면 덮개를 닫거나  누름

- 벨 종류 바꾸기 (182쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (229쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (33쪽, 228쪽 참조)

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (234쪽 참조)



발신번호 표시 서비스 기능

‘발신번호 표시 서비스’는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

전화를 받지 못한 경우

화면에 ‘부재중전화’라고 표시됩니다.  을 누르면 ‘부재중 수신’ 화면이 실행됩니다.

덮개가 열린 대기 상태에서 전화가 걸려오면

벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정할 크기로 들립니다.

전화 거절하기

전화가 왔을 때 받을 수 없는 상황이면 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면  길게 누름

→ 벨소리(또는 진동)가 멈추고 램프(무음)가 깜박임

- 램프가 깜박일 때 덮개를 열면 통화할 수 있습니다.
- 램프(무음)가 깜박이는 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성안내를 듣게 하려면 자동 응답으로 바꾸세요. (218쪽 참조)

자동 응답하기

자동응답을 설정한 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 기능 218쪽 참조)


전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감


“지금은 전화를 받을 수 없습니다. 신호음을 듣고 메시지를 남겨 주세요.” (다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)


→ 상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함


→ 메시지가 녹음되면 하단에 메시지 아이콘이 표시됨

- 자동응답 수신함으로 이동하려면 221쪽 참조

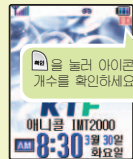

 을 눌러 아이콘과 개수를 확인하세요.

- 설정한 시간 전에 바로 응답되게 하려면  길게 누르세요.

- 메모리가 가득 찬 경우에는 ‘지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락주세요’ 메시지가 자동으로 나옵니다.
- 상대방이 녹음중에  을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능을 설정하세요.


새 문자/음성/멀티메일 메시지 받기


메시지 관련 기능은 '7장 북마크/메시지편' 참조

새 메시지가 도착하면



문자 메시지인 경우

덮개를 열고 메시지 화면이
나타난 상태에서  눌러
연결 메뉴 실행

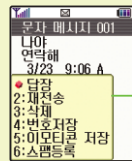

(예 : 문자 메시지 화면)

- 1. 누름 : 답장 상태
(메시지 보내는 방법 : 111쪽 참조)
- 2. 누름 : 재전송 상태
- 3. 누름 : 메시지 삭제됨
- 4. 누름 : 전화번호부 저장 상태
(전화번호 저장 방법 : 80쪽 참조)
- 5. 누름 : 이모티콘 저장 상태
(이모티콘 저장 방법 : 124쪽 참조)
- 6. 누름 : 스팸 메시지 등록 상태
(스팸 메시지 등록 방법 : 108쪽 참조)

멀티메일인 경우

전면 화면에만 멀티메일 도착 알림 표시가 나타납니다.
멀티메일을 확인하려면 103쪽을 참조하세요.



멀티메일에 첨부된 파일은 정해진
시간안에 저장하지 않으면 자동으로
삭제됩니다.

음성 메시지인 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서



누름

매너기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 진동, 램프 깜박임, 소리 안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.
회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기



길게 누름



매너 모드 실행됨



해제하기



길게 누름



이전 상태로 돌아감

- 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.



매너모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의
소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리 안남 상태로 동작합니다.
단, 모닝콜의 경우 설정된 시각에 멜로디가 울리고
SOS 메시지 수신 시 알림음이 울립니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화 내용 녹음하기 통화 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 217쪽을 참조하세요. 단, 동시에 이야기 할 경우에는 녹음이 제대로 안되거나 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.	 길게 누름 → 통화 음성 녹음됨 → 녹음을 끝내려면  누름 <ul style="list-style-type: none"> •  을 반복해 눌러 잠시 멈춤/ 계속 녹음을 선택할 수 있습니다. • 통화가 끝나면 자동저장 후 종료됨
통화중 소리크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.	 휴대폰 왼쪽면의  을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우 큰 소리로 말하지 마세요.	 길게 누름 → 해제하려면 다시  을 길게 누름 <ul style="list-style-type: none"> • 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	 입력할 번호 누름 →  누름 → 최근 발신 번호에 저장 <ul style="list-style-type: none"> • 저장한 번호를 보려면 88쪽을 보세요.
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	  누름 →  누름 해제하려면  누름 →  누름 <ul style="list-style-type: none"> • 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	  누름 →  누름 해제하려면  누름 →  누름 <ul style="list-style-type: none"> • 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때  누름 →  누름
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	 보내줄 번호 누름 →  누름 →  누름 →  누름

3

문자입력편

이 휴대 문의 문자 입력 방법을 설명합니다. 사용 전에 반드시 익혀주세요.

입력모드 선택하기	38
한글 입력하기	39
영문 입력하기	41
특수문자 입력하기	42
숫자 입력하기	43


입력모드 선택하기

한글(천지인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

- 옆의 화면처럼 커서가 표시되고
입력모드 선택 상자가 나타납니다.

예 : 자기이름 입력
(53쪽 참조)

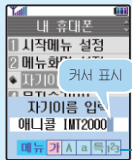

반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

원하는 문자 입력

입력모드 선택 상자

- **가** : 한글 모드
- **A** : 영문 대문자 모드
- **a** : 영문 소문자 모드
- **특** : 특수문자 모드
- **123** : 숫자 모드

- 한글 입력 39쪽 참조
- 영문 입력 41쪽 참조
- 특수문자 입력 42쪽 참조
- 숫자 입력 43쪽 참조

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된
한글 자음, 모음을 조합하여
한글을 입력합니다.



글자를 지우려면

를 누르세요.

짧게 누르면 커서 앞의 글자를
한 자씩 지우고 길게 누르면
모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는
자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 예

- 'ㄱ'은 4번 한 번 누름
- 'ㅋ'은 5번 두 번 누름
- 'ㆁ'은 4번 세 번 누름

- 'ㅇ'은 0번 한 번 누름
- 'ㅈ'은 9번 두 번 누름
- 'ㅊ'은 7번 두 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음
입력 후 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㄱ, ㄴ, ㄷ)
방식으로 입력합니다. 을
이용해 입력할 수 있습니다.

입력 예


- (어)는 (0번 누른 후) 2번, 1번 누름
- (애)는 (0번 누른 후) 1번, 2번, 2번, 1번 누름
- (주)는 (9번 누른 후) 3번, 2번 누름
- (뷰)는 (7번 누른 후) 3번, 2번, 2번 누름
- (웨)는 (8번 누른 후) 3번, 2번, 2번, 1번, 1번 누름

한 칸 띄우기

을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면
을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 0번 을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰'

한글 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

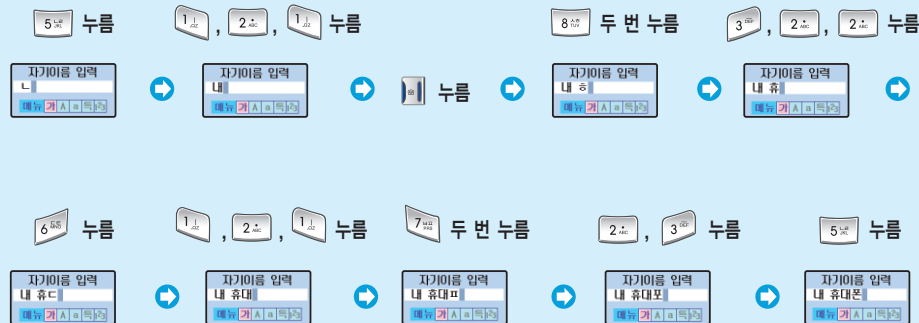

영문 입력하기



글자를 지우려면

후스 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

E-mail 주소 입력시

구분	후스	후스
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예

- 'K'는 5 누름 두 번 누름
- 'L'은 5 누름 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳 버튼을 연속해 입력하려면


처음 알파벳 입력 후 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기

을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 을 누릅니다.

입력 예 'HIT'

영문 대문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.



특수문자 입력하기



특수문자 입력모드를 선택한 후
[H/I] 을 눌러 원하는 특수문자가 있는
번호를 선택하고 [확인] 을 누르면 입력됩니다.

다른 종류의 특수문자열을 표시하려면
[H/I] 을 누르세요.



- 글자를 지우려면
[삭제] 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를
한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우기
[공백] 을 누르세요.
- 만일 입력하는 글의 끝자가 특수문자이면 문자
입력을 끝내기 전에 반드시 다른 문자모드
(한글/영문 소문자/영문 대문자)로 바꾸세요.

입력 예 '♥(^o^)'♥'

특수문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

[H/I] 눌러 '♥' 있는
문자열 선택 → [5] 눌러 '♥'
선택 → [H/I] 눌러 ' (^o^)'
있는 문자열 선택 → [7] 눌러 ' (^o^)'
선택 → [H/I] 눌러 '♥' 있는 문자열
선택 → [5] 눌러 '♥' 선택 후 [확인] 누름



숫자 입력하기



숫자 입력 모드에서 숫자 입력 방법

해당 숫자가 인쇄된 버튼을 누르면 됩니다.

한 칸 띄우려면 [공백] 을 누르세요.
커서를 다음 칸으로 이동합니다.

입력 예

- '5'를 입력하려면 [5] 누름
- '7'을 입력하려면 [7] 누름



글자를 지우려면

[삭제] 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

4

내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작메뉴 꾸미는 방법을 설명합니다.

시작메뉴 설정하기	46
시작메뉴 화면 설정하기	49
자기이름 입력하기	53
문자슬라이드 설정하기	53
사용언어 선택하기	54
외장시계 바꾸기	55
다이얼 표시 상태 설정하기	56
조명등 기능 설정하기	57

메뉴, 항목 검색은  (검색 버튼) 누름

시작메뉴 설정하기

시작메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

시작메뉴 등록하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행




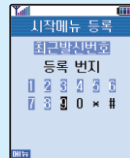
메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후  누름

메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후  누름 → 원하는 기능 선택 후  누름

원하는 번지 선택 후  누름




● 번지 : 메뉴 순서 표시

시작메뉴 등록하기 (계속)




누름 (기본 아이콘)
누름 (나만의 아이콘)



원하는 아이콘 선택 후  누름



누름

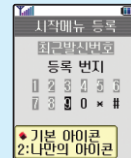

시작메뉴 삭제하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행 → 2. ABC 누름 → 삭제할 메뉴 선택 후 확인 누름 → 종료/확인 누름



시작메뉴 초기화하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행 → 3. ABC 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 종료/확인 누름



시작메뉴 화면 설정하기




시작메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다.
색상 꾸미기, 테마별 색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

시작메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행 → 1. ABC 누름 → 변경할 메뉴 선택 후 확인 누름 → 1. ABC 누름 (기본 아이콘) → 2. ABC 누름 (나만의 아이콘) → 아이콘 선택 후 확인 누름 → 종료/확인 누름




시작메뉴 순서 바꾸기

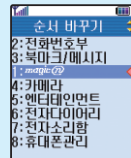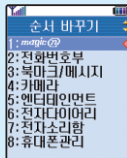

- 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 [F]을 누르세요.
- 모양으로 바꾸면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

화면 색상 꾸미기

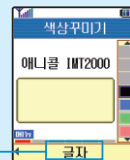


글자, 메뉴창, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정 중에서 선택할 수 있습니다.

선택한 색상의 밝기를 조절하려면 [F]를 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. [F]를 눌러 조절하세요.

테마 색상으로 화면 색상 바꾸기

사용자설정, 산호핑크, 에머랄드그린, 아쿠아블루 중에서 선택할 수 있습니다.



- 사용자설정 : '색상꾸미기'에서 선택한 색으로 설정

아이콘 보관함 확인하기

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행

5번 누름 → 1번 누름 (기본 아이콘) → 아이콘 확인

2번 누름 (나만의 아이콘)



나만의 아이콘을 삭제하려면


나만의 아이콘에는 PC링크 2000을 이용해 다운받은 아이콘들이 있습니다. 다운받은 아이콘을 삭제할 수 있습니다.

눌러 '삭제' 실행



연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면

- 1 시작메뉴를 실행한 후 설정할 메뉴 아이콘 선택
- 2 눌러 연결 메뉴 실행
- 3 원하는 메뉴 선택해 사용

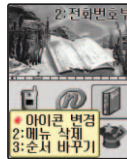

자기이름 입력하기

내 휴대폰 → 자기이름 입력 실행

취소 길게 눌러 입력되어 있던 이름 지움



이름 입력 후 누름

완료 누름



대기 화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 자기 이름이 표시되지 않습니다. (185쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 8자(영문은 16자) 입력 가능

문자슬라이드 설정하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

내 휴대폰 → 문자슬라이드 실행

슬라이드 문자 입력 후 누름



'설정' 선택 후 누름

완료 누름



대기 화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 슬라이드 문자가 표시되지 않습니다. (185쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능
입력한 문자가 있다면 을 길게 눌러 지우세요.

사용언어 선택하기

내 휴대폰 →
언어/Language 실행



'KOREAN' 또는 'ENGLISH' 선택 후



누름



누름



영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 magic@, 멀티팩과 같은 부가기능은 한글로 표시됩니다.

외장시계 바꾸기

전면 화면에 표시되는 시계 종류를 바꿀 수 있습니다.
기본으로 제공하는 시계 외에 사진을 이용해 나만의 시계를 만들 수 있습니다.

외장시계 선택하기

내 휴대폰 →
외장시계 선택 실행



'디지털 시계1, 2, 3' 또는 '아날로그 시계1~9' 중
에서 선택 후



누름



누름

나만의 시계 만들기

카메라 기능을 이용하여 사진을 찍어둔 경우 나만의 시계로 설정할 수 있습니다.

내 휴대폰 →
외장시계 선택 실행



'나만의 시계'
선택



원하는 사진 선택
후



누름



원하는 사진 선택 후
시계의
위치 선택 후



누름



원하는 사진 선택 후
시계색상 선택 후



누름

를 누른 후 포토앨범에 저장된 사진의 이름을 직접 입력해
원하는 사진을 선택할 수 있습니다.





를 누르면 선택한 색의
밝기를 선택할 수 있습니다.

다이얼 표시 상태 설정하기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 다이얼 색상을 조절할 수 있습니다.





다이얼 크기 바꾸기

제품 구입시 : '크게' 상태입니다.



내 휴대폰 → 다이얼 설정 실행  →  누름 → '크게' 또는 '작게' 선택 →  누름 →  누름

다이얼 색상 바꾸기

제품 구입시 : '국번별 색상표시' 상태입니다.

내 휴대폰 → 다이얼 설정 실행  →  누름 → 원하는 모드 선택 후  누름 → 끝내려면  누름

사용자 색상지정을 선택한 경우




 눌러 변경할 항목 선택 후  눌러 원하는 색상을 선택하세요. ('화면 색상 바꾸기' : 51쪽 참조)

- 국번별 색상표시 : 국번(' ')을 기준으로 색상이 달라집니다.
- 숫자별 색상표시 : 숫자 버튼을 누를 때 마다 색상이 달라집니다.
- 사용자 색상지정 : 사용자가 지정한 색상으로 표시됩니다.
- 해제 : 전화번호와 국번이 검정색으로 표시됩니다



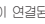
조명등 기능 설정하기

조명등 기능을 설정한 경우 휴대폰의 덮개가 닫힌 상태에서  을 길게 누르면 약 10초간 조명등이 켜집니다. (구입시 '해제' 상태)

내 휴대폰 → 조명등 기능 실행

 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 후  누름 →  누름

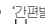

- '간편발신기능'(224쪽 참조)을 설정한 경우 이어폰이 연결된 상태에서  을 길게 누르면 조명등 기능은 작동하지 않습니다.
- 조명등이 켜진 상태에서  을 짧게 누르면 조명등이 꺼집니다.
- 조명등을 10초 이상 켜려면  을 계속 누르고 있으세요.



magic[★]@ 편

무선 인터넷편

이 휴대폰을 이용한 무선 인터넷
사용법을 설명합니다.

무선 인터넷 사이트 접속하기	60
북마크 사용하기	66
인터넷 환경 설정하기	67
magic@ 멀티팩 사용하기	69


메뉴, 항목 검색은  (검색 버튼) 누름




무선 인터넷 사이트 접속하기







버튼 하나로 magic@ 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.
magic@ 메일, msn 무선인터넷, KT 모바일, 북마크, URL 입력 등의 각 링크를 선택해 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.

magic@ 사이트 접속하기

magic@ 실행 → 접속되면 검색 버튼 이용해 magic@ 사용하기 (아래 표 참조) → 접속을 끝내려면  누름

 **길게 누름**


- 또는 , ,  을 차례로 누르세요.

	메뉴 이동
	메뉴 선택
	이전 화면으로 이동
	<ul style="list-style-type: none"> • 이전 화면으로 이동 • 다음 페이지 이동중이면 취소
	인터넷 접속 끝내기
	(길게 누름) '선택사항' 화면 열기



- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.




알아두기 인터넷 접속 시간

인터넷 접속 시간을 표시합니다. 일정시간 사용하지 않으면 자동으로 접속이 끊어집니다. 다시 사용하면 자동으로 접속됩니다.
사용하지 않을 때 접속이 자동으로 끊어지는 시간을 바꾸려면 '옵션설정'의 네트워크 연결시간을 바꾸면 됩니다. (67쪽 참조)
보안이 필요한 사이트에 접속시 보안 아이콘()이 표시됩니다.

선택사항 화면보기

인터넷 접속중에  길게 누름 → 원하는 항목 선택해 사용하기 (아래 표 참조) → 끝내려면  누름

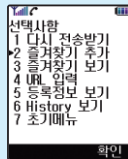

다시 전송받기	현재 사이트 갱신
즐거찾기 추가	현재 사이트 북마크 추가
즐거찾기 보기	북마크된 사이트 목록 보기
URL 입력	URL 직접입력하여 사이트 이동
등록정보 보기	현재 열려있는 사이트 주소 확인
History 보기	접속한 사이트 목록 보기
초기메뉴	magic@ 초기 접속 페이지로 이동

- 인터넷 접속 시간이 표시됩니다.

magic@ 메일 사이트 접속하기

magic@ 메일 기능 : 137쪽 참조

magic@ 실행



'magic@ 메일'
선택 후 누름



메일 사이트에 접속됨



끝내려면 누름
• 인터넷 접속 시간이
표시됩니다.

magic@ 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인 됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지
않았다면 처음 사이트에 접속될 때 가입 상태가 됩니다. 화면의 지시에 따라 가입하세요.

MSN 무선인터넷 사이트 접속하기

magic@ 실행



'msn 무선인터넷'
선택 후 누름



msn 무선인터넷
사이트 접속됨



검색 버튼 이용해
사용하기 (60쪽 참조)



끝내려면 누름
• 인터넷 접속 시간이
표시됩니다.

KT 모바일 사이트 접속하기

magic@ 실행



'KT 모바일'
선택 후 누름



KT 모바일
사이트 접속됨




검색 버튼 이용해
사용하기 (60쪽 참조)



끝내려면 누름
• 인터넷 접속 시간이
표시됩니다.


북마크된 사이트 접속하기

북마크 기능 : 66쪽, 100쪽 참조



URL 입력하여 접속하기

추천 사이트에서 접속하려면 : 101쪽 참조



● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
http://는 입력하지 않아도 됩니다. (입력 예: www.magicn.com)



● 무선 인터넷 사이트 주소


같은 이름의 사이트여도 일반 컴퓨터에서 접속하는 주소와 무선 인터넷으로 접속하는 주소는 다릅니다. 컴퓨터에서 입력하는 주소를 입력하면 해당 사이트에 접속할 수 없으므로 해당 사이트의 무선 인터넷 사이트 주소를 미리 알아두세요. 무선 인터넷 사이트 주소는 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

- 이 휴대폰에서 사용되는 브라우저는 그래픽을 지원하지 않고 EUC-KR, KS C5601, ASCII로 작성된 텍스트만 볼 수 있습니다. 일부 사이트는 연결되지 않거나 서비스가 안될 수도 있습니다.


북마크 사용하기

사이트 검색중에 현재 페이지를 북마크에 추가할 수 있고, 북마크 이름을 수정하거나 등록된 북마크를 삭제할 수 있습니다.

북마크 추가하기

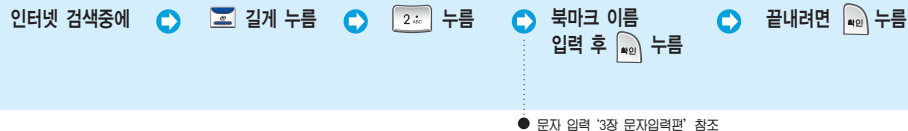


북마크 이름 수정/북마크 삭제하기



인터넷 환경 설정하기

magic@ 메뉴의 '옵션설정'을 실행해 다양한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.
브라우저 화면에 표시되는 글의 줄수를 바꿀 수 있습니다.



옵션 설정하기

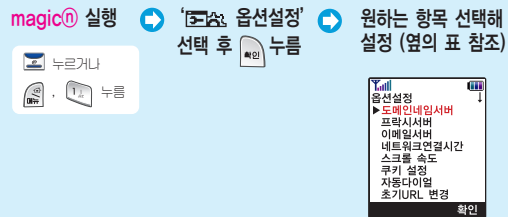

- 쿠키(Cookie)란?
사용자의 편의성을 위해 접속한 위치의 서비스명과 암호를 저장하였다가 다시 연결할 경우 서비스명과 암호를 재전송 해주는 기능입니다.
- magic@ 서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하 시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

도메인네임서버	서버 1: 211.219.88.1 / 서버 2: 211.219.88.2
프락시서버	호스트: m.magicn.com / 포트: 7090 / 제외사이트: 제외할 사이트 주소 입력
이메일서버	Mail URL: www.magicn.com/smsmail/mail/write.asp?to=
네트워크연결시간	시간 (초): 35~180초 중에서 선택 (초기값:120)
스크롤 속도	빠름(초기값)/느림/보통 중에서 선택
쿠키 설정	쿠키 사용상태 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 항상사용(초기값)/사용안함 ● 사용자선택: 해당 사이트에 접속되면 사용자 확인 상태가 됨 ● 쿠키전부삭제: 현재 저장된 모든 쿠키 정보 삭제
자동다이얼	사용자선택(초기값)/자동 중에서 선택
초기URL 변경	magic@ 접속시 초기 접속 URL 변경
초기 설정	변경한 값을 구입시 상태로 초기화
브라우저	브라우저 버전 표시

화면 표시줄 바꾸기



magic@ 멀티팩 사용하기

멀티팩은 magic@에서 제공하는 다운로드형 멀티미디어 서비스입니다.
멀티팩 메뉴에 있는 서비스 실행 아이콘만 선택하면 각종 무선 멀티미디어 서비스를 이용할 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

서비스 실행 아이콘으로 멀티팩 사이트 접속하기

멀티팩 실행



멀티팩 바탕화면에서 접속할 서비스 실행 아이콘 선택 후



해당 사이트 접속하면 원하는 서비스 이용

- 멀티팩 이용중 버튼 사용법은 옆의 표 참조



서비스 사업자가 제공하는 일부 콘텐츠 화면은 휴대폰의 화면보다 작게 표시될 수 있습니다. 이것은 콘텐츠 오류나 휴대폰 화면 고장이 아니므로 참조하세요.

끝내려면



	상, 하, 좌, 우 이동
	기능 선택 (확인 버튼)
	실행 취소/이전 화면
게임중	
	멜로디 소리 크기 조절
	게임 환경 설정
문자 입력중	
영문(영) 상태에서	대/소문자 변경 :
	특수문자 입력 :
띄어쓰기 실행	한글/숫자모드 :
	영문모드 :

서비스 실행 아이콘 다운받기

멀티팩 실행 →  /  눌러 '자료실' 선택 후  누름

시작을 선택해 다운 받으려면

 눌러 '시작' 선택 후  누름

서비스 접속되면 원하는 서비스 선택해 다운받기

- 서비스 접속중 버튼 사용법은 69쪽의 표 참조

검색어를 입력해 다운 받으려면

-  눌러 '검색' 선택 후  누름
- 검색어 입력 후  누름

- 입력모드를 바꾸려면  을 누르세요.

 누름

멀티팩 메시지 확인/삭제하기

멀티팩 실행 →  /  눌러 '자료실' 선택 후  누름

 눌러 '메시지' 선택 후  누름

메시지를 확인하려면

-  /  눌러 '새 메시지' 또는 '확인 메시지' 선택
-  누름

메시지를 지우려면

-  /  눌러 '메시지 지우기' 선택

 누름

멀티팩 환경 설정하기

서비스 실행 아이콘의 순서 바꾸기, 이미지 바꾸기 등을 할 수 있습니다.

멀티팩 실행 →  눌러 '제어판' 선택 후  누름 →  눌러 '환경설정' 선택 후  누름 →

화면 보기 상태를 설정하려면 →  누름

- 1 '화면 설정' 선택 후  누름
- 2 원하는 보기 상태 선택 후  누름

큰 아이콘 또는 소리를 변경하려면

- 1 '큰 아이콘 변경' 또는 '소리 변경' 선택 후  누름
- 2 변경할 목록 선택 후  누름
- 3  (변경) 눌러 그림 선택 후  누름 (복원하려면  누른 후  누름)

실행 아이콘 순서를 바꾸려면

- 1 '아이콘 정렬' 선택 후  누름
- 2  (위) 또는  (아래) 눌러 위치 선택 후  누름


멀티팩 사용 내역 확인하기

다운한 서비스 실행 아이콘 목록 표시 (기본으로 제공되는 서비스 실행 아이콘은 표시 되지 않습니다)


멀티팩 실행 →  눌러 '제어판' 선택 후  누름 →  눌러 '사용내역' 선택 후  누름 → **내용확인** →  누름 →  누름

멀티팩 사용 메모리 확인하기

총 메모리 용량/사용한 메모리 용량을 표시합니다.

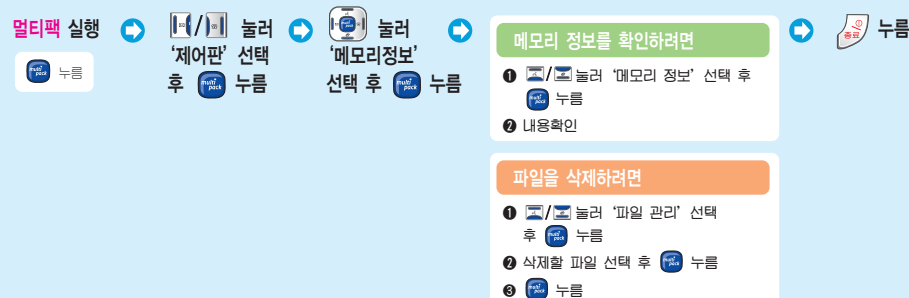

서비스 실행 아이콘 정보 확인과 서비스 정지/삭제/복원하기

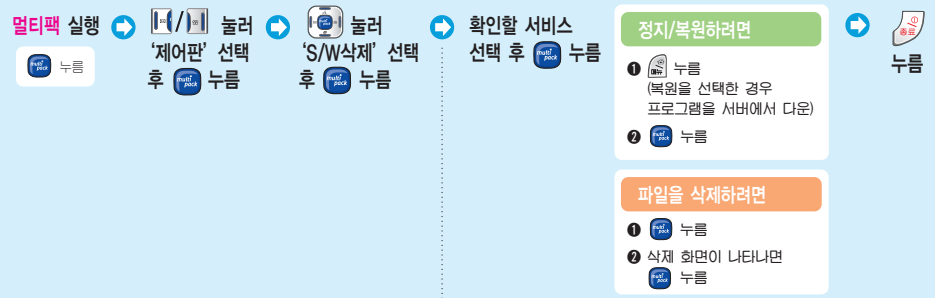

● **정지(복원)** : 서비스를 일시 사용하지 않는 경우 정지해 둘 수 있습니다. 정지해둔 서비스는 다시 복원에 사용할 수 있습니다.

삭제 : 사용하지 않는 서비스 실행 아이콘을 멀티팩 바탕화면에서 완전히 삭제합니다.

6

전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기	78
전화번호 찾아 사용하기	81
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	86
포토 폰북 사용하기	87
스페셜 착신 관리하기	89
그룹 편집하기	91
가입자번호 바꾸기	93
투넘버 서비스 사용하기	94
전화번호부 모두 지우기	97
내 휴대폰 정보 확인하기	97

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 →
전화번호등록 실행

[이름], [5개] 누름


→ 이름 입력 후
[이름] 누름

→ 번호 5개, 단축번호,
E-mail, 그룹지정,
메모 입력하기

→ 입력이 끝나면
[확인] 누름

→ '예' 선택 후
[확인] 누름

→ [종료] 누름

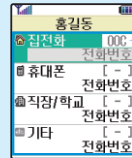

단축번호


[단축번호] / [이름] 눌러 원하는 항목으로
이동한 후 입력하세요.
(자세한 방법은 79쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

각 항목 입력 방법

잘못 입력한 번호나 글은 [삭제] 눌러 지움


단축번호 입력 방법



빈 단축번호
자동 선택됨


- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면
원하는 단축번호(000~999)를 바로
입력하거나 [단축번호]를 눌러
단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면
[삭제]를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면
전화번호 칸으로 이동한 후 번호를
입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화 가는 방법
26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법



- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지
않았다면 자동 선택된
단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가
입력되지 않습니다.

E-mail 입력 방법




- 영문 소문자 모드가
자동으로 선택되므로
이메일 주소를 바로 입력
하세요.
- '@' 입력은 [이메일] 누름
- 최대 한글 32자
(영문 64자) 입력 가능

그룹 지정 방법



- [그룹] 눌러 원하는
그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은
91쪽 참조



MEMO 입력 방법



- 원하는 메모를 입력
하세요. (문자 입력 방법
'3장 문자입력판' 참조)
- 최대 한글 16자
(영문 32자) 입력 가능

입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때

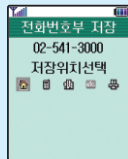

- 입력한 번호가 32자 이상일 경우, '폰북'과 '메모장' 중 저장할 곳을 선택할 수 있습니다.
- 메모장을 선택할 경우 메모장에 바로 저장합니다. (206쪽 참조)





휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요.
전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고,
휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다.
데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

전화번호 찾아 사용하기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러 가지 방법(음성, 단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.

전체 목록에서 찾기

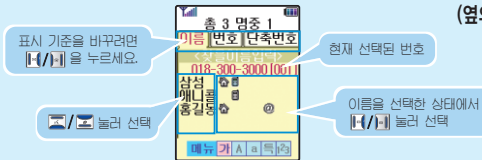

전화를 걸려면	누름
수정/삭제/ 신규 등록/메시지 를 보내려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 1 누름 : 수정 상태 ● 2 누름 : 선택한 이름삭제 (해당 이름에 등록된 모든 정보삭제) ● 3 누름 : 새 번호 등록 상태 ● 4 누름 : 메시지 보내기 상태 (단 휴대폰 번호에 등록된 경우에만 사용 가능합니다. 111쪽 참조)
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> ● 저장 내용을 수정/선택항목 삭제/ 메시지를 보내려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● / 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

이름으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
이름으로 찾기 실행



→ 이름 입력 후 누름 → 찾은 번호 사용하기 (81쪽 표 참조)

- (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
- 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
- 전체 이름 목록에서 찾으려면 누름

번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
번호로 찾기 실행



→ 찾을 번호 입력 후 누름 → 찾은 번호 사용하기 (81쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 누름
- 특정 번호를 포함한 번호만 검색 : '*특정번호*' 입력 (예: *123* → 123을 포함한 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호*' 입력 (예: 016* → 016으로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색 : '*특정번호' 입력 (예: *3000 → 3000으로 끝나는 번호 검색)

단축번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
단축번호 찾기 실행



→ 찾을 단축번호
(000~999) 입력 후
 누름 → 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

- 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 누름

전화를 걸려면	누름
단축번호를 변경/해제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 단축번호 변경 상태 ● 누름 : 단축번호 해제 상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> ● 저장 내용을 수정/선택항목 삭제/ 메시지를 보내려면 를 누려 연결 메뉴를 실행하세요. ● 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

음성으로 찾기

저장한 한글 이름(5자 이내)을 말해 번호를 찾을 수 있습니다. (음성인식 환경 설정하기 : 222쪽 참조)

전화번호부 →
전화번호찾기 →
음성으로 찾기 실행



→ 찾을 이름 말하기

→ 이름이 맞으면
'예'라고 말함

→ 찾은 번호 사용하기
(81쪽 표 참조)

그룹으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
그룹으로 찾기 실행



→ 찾을 그룹 선택 후
확인 누름

→ 선택한 그룹에서
사용할 번호 찾기

→ 찾은 번호 사용하기
(81쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
시간으로 찾기 실행



→ 최근 등록 시간
순으로 검색됨

→ 사용할 번호 선택

→ 찾은 번호 사용하기
(81쪽 표 참조)


최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 100개까지 기억하고 있습니다. 기억한 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다. 전화온 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 →
최근발신번호/
최근수신번호/
부재중수신번호 실행

- 1. 누름 (발신)
- 2. 누름 (수신)
- 3. 누름 (부재중수신)

사용할 번호 찾기

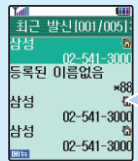

▲ (예 : 최근 발신번호)

전화번호부에
저장한 번호는
이름과 아이콘 표시

찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	1. 누름
저장/삭제/ 모두삭제하려면	1. 누름을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 누름 : 전화번호부 저장 상태 2. 누름 : 선택한 번호 삭제 3. 누름 : 선택한 목록의 모든 번호 삭제 상태
기억된 내용을 상세히 보려면	1. 누름을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 1. 누름을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. 1./2. 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

포토 폰북 사용하기

최대 100개의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다. 포토 폰북을 등록한 경우 상대방으로 부터 전화가 걸려오면 화면에 사진이 표시됩니다.

포토 폰북 등록하기

전화번호부 → 1. 누름 → 2. 누름 또는 1. 누름 → 이름 입력 후 1. 누름 → 번호 입력 후 1. 누름 → '예' 선택 후 1. 누름

1. 누름, 2. 누름

- 새 사진으로 등록할 경우 사진 촬영 방법 : 148쪽 참조
- 저장한 사진을 등록할 경우 사진 선택 방법 : 156쪽 참조
- 전화번호부에 저장한 번호를 입력할 경우 안내 메시지가 표시됩니다. 저장하려면 '수정'을 선택하세요.

등록한 포토폰북 찾기

전화번호부 → **포토 폰북 실행**

1. 누름

원하는 이름 입력 후 **확인** 누름

원하는 이름 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	눌러 번호 선택 후 확인 누름
수정/포토폰북삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 누름 : 수정 상태로 전환 2. 누름 : 선택한 이름 삭제
등록된 포토폰북 상세히 보기	을 누르면 상세 내용 표시함 <ul style="list-style-type: none"> 폰북을 수정하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

● 전체 이름 목록에서 찾으려면 누름

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개)
전화번호부에 등록된 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부 → **스페셜착신관리** → **관리번호 등록 실행**

, , 누름

관리할 번호 선택 후 **확인** 누름

착신벨 선택 후 **확인** 누름

아이콘 목록 선택 후 **확인** 누름

아이콘 선택 후 **확인** 누름

완료 누름

알아두기

발신번호 표시(236쪽 참조)를 제한으로 설정한 경우 전화가 걸려왔을 때 스페셜 착신관리에 등록된 정보는 화면에 표시되지 않습니다. 단, 전화 벨소리는 스페셜 착신관리에 등록된 벨소리로 울립니다.


▲ 전화번호부에 등록된 모든 번호 표시

등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기




● 확인 을 누르면 현재 등록 상태를 확인할 수 있습니다.

등록한 착신번호 삭제하기




착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기



그룹 편집하기


특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리로 울리게 하고 외장램프가 다른 색으로 깜박이게 설정할 수 있습니다. (최대 10개 : 기본 3개 제공)
'발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

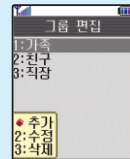


● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

등록된 그룹 수정하기




등록된 그룹 삭제하기



가입자번호 바꾸기

휴대폰 1대로 2개의 가입자 번호를 등록하여 사용하는 기능입니다.
(가입 방법은 통신 사업자에게 문의하세요.)



● 휴대폰이 켜지면 선택한
번호로 전화를 걸고 받습니다.

투넘버 서비스 사용하기


서비스 사업자가 제공하는 '투넘버 서비스'를 이용하는 경우 휴대폰에 투넘버 번호를 등록해야 합니다.
등록한 번호를 수정, 삭제할 수 있으며 '2004'를 이용하는 경우 2004용 벨소리를 선택할 수 있습니다.

투넘버 번호 등록하기

전화번호부 →
가입자번호선택 →
투넘버 실행

[1] , [9] , [2] 누름

등록할 보조번호
선택 후 [확인] 누름

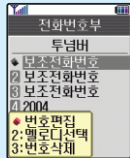

투넘버 번호를 입력하려면

[1] 누름 → 비밀번호 입력 → 번호 입력 후 [확인] 누름 →
(구입시 : 0000)

'예' 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름

투넘버 벨소리를 선택하려면

[2] 누름 → 비밀번호 입력 → 벨소리 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름
(구입시 : 0000)

- 투넘버란 현재 전화번호와는 별도로 수신만 할 수 있는 번호입니다. (최대 3개 가입 가능)
- 투넘버, 2004 서비스에 가입하려면 '016-200-6004/018-200-6004/016-200-2004/018-200-2004' 로 전화를 걸어 음성 안내에 따라 가입하면 됩니다.

투넘버 서비스 사용하기 (계속)

등록한 투넘버번호 수정하기

전화번호부 →
가입자번호선택 →
투넘버 실행

[1] , [9] , [2] 누름

수정할 번호 선택
후 [확인] 누름

[1] 누름

비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

[취소] 눌러
기존 번호 삭제

등록 방법과
동일하게 수정할
번호 입력

● 벨소리를 수정하려면 [2] 을 누르고 선택하면 됩니다.

등록한 투넘버 삭제하기

전화번호부 →
가입자번호선택 →
투넘버 실행

[1] , [9] , [2] 누름

삭제할 번호 선택 후
[확인] 누름



[3] 누름

비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

'삭제' 선택 후 [확인] 누름

[종료] 누름

투넘버로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록된 투넘버로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
 - 기지국의 사정에 따라 투넘버용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
 - 음성 사서함을 사용하려면 부가 서비스를 신청해야 합니다. (자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)
 - 투넘버 번호가 등록된 번호와 다른 휴대폰에 투넘버를 잘못 입력한 경우입니다.
- (018 가입자의 경우) 투넘버로 걸려온 전화를 받을 경우 음성안내가 들립니다.
통화하려면  을 누르고 음성사서함으로 연결하려면  을 누르세요.

2004용 벨소리 선택하기

2004 서비스에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.



'발신번호 표시 서비스'에 가입한 상태이면 전화온 화면에 2004와 상대방 번호가 같이 표시됩니다.
단, 상대방의 전화 환경 및 기지국 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수도 있습니다.

전화번호부 모두 지우기

전화번호부 → 모두지우기 실행



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



'예' 선택 후



내 휴대폰 정보 확인하기

전화번호부 → 자기번호보기 실행



휴대폰 번호와 모델명 표시됨



7

북마크/메시지편

북마크와 문자/음성/휴대폰호출/방송 메시지 등의 메시지 기능을 설명합니다.

북마크 사용하기	100
수신 메시지 사용하기	102
스팸 메시지 차단하기	107
발신 메시지 사용하기	111
문장 보관함 사용하기	121
매직엔 메시지물 사용하기	126
매직엔 멀티큐 사용하기	128
애니콜 SOS 사용하기	131
수신 메시지 환경 설정하기	134
메시지 통신기록 확인하기	136
E-mail 사용하기	137
대화형 메시지 서비스 사용하기 (magic@ SMS)	143

북마크 사용하기

‘북마크’ 메뉴의 즐겨찾기, 추천사이트, URL 입력 등을 이용해 대기 상태에서 원하는 인터넷 사이트로 바로 접속할 수 있습니다. 즐겨찾기에는 인터넷 사용중에 북마크한 사이트들이 함께 표시되며 즐겨찾기 항목을 편집할 수도 있습니다. (66쪽 참조)

즐겨찾기 사용하기

북마크/메시지 → 북마크 실행



원하는 사이트 선택하여 사용하기 (아래 표 참조)

접속하려면	북마크 누름
설정을 편집하려면	북마크 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 북마크 : 즐겨찾기 이름 수정 (66쪽 참조) 2. 북마크 : 초기 URL 설정 3. 북마크 : 선택한 링크 삭제 4. 북마크 : 모든 링크 삭제

추천 사이트 접속하기

북마크/메시지 → 북마크 실행



원하는 추천 사이트 선택 후 북마크

원하는 사이트 선택하여 사용하기 (아래 표 참조)

접속하려면	북마크 누름
설정을 편집하려면	북마크 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 북마크 : 사이트 정보 수정 2. 북마크 : 새 사이트 추가 3. 북마크 : 선택한 링크 삭제

● 대표적인 포털 사이트의 무선 인터넷 주소가 링크되어 있습니다.

URL 입력해 접속하기

북마크/메시지 → 북마크 실행



원하는 인터넷 주소 입력

접속하려면 북마크

● 문자 입력 '3장 문자입력판' 참조



접속한 후 인터넷 검색 방법은 60쪽을 보세요.

수신 메시지 사용하기

수신된 문자, 음성, 멀티 메일을 확인할 수 있습니다.

문자 메시지 확인하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

메시지, 멀티메일 누름

- ✉ : 새 메시지
- ✉ : 확인한 메시지
- ✉ : 긴급/빠른 메시지
- ✉ : 확인한 긴급/빠른 메시지
- ✉ : 새 멀티메일
- ✉ : 확인한 멀티메일

멀티메일에 첨부된 파일 저장 방법은 103쪽 참조



- 새로 수신된 메시지가 있으면 대기화면에서 바로 수신함을 열 수 있습니다. [확인] 을 누른 후 [2] (문자메시지), [1] (멀티메일)을 선택해 [확인] 을 누르세요.

전화를 걸려면	멀티 누름
삭제/ 모두 삭제/ 스팸 등록 하려면	<ul style="list-style-type: none"> [1] 을 눌러 연결 메뉴 실행 후 [1] 누름 : 선택한 메시지 삭제 [2] 누름 : 모든 메시지 삭제 [3] 누름 : [1] 을 눌러 삭제할 메시지 선택 후 [확인] 누름 [4] 누름 : 스팸 메시지 등록 상태 (108쪽 참조)
메시지 내용을 보려면	<ul style="list-style-type: none"> [확인] 을 누르면 상세 내용 표시됨 '답장/재전송/삭제/번호저장/이모티콘 저장/스팸등록'하려면 [1] 을 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. 111쪽 참조)

멀티 메일 확인 후 사용하기

통화중에는 멀티메일을 확인할 수 없습니다.

멀티메일 선택 후 [확인] 누름 → 선택한 멀티 메일 사용하기 (아래 표 참조) → 끝내려면 [종료] 누름

- 멀티 메일 선택 방법은 102쪽을 참조하세요.

전화를 걸려면	멀티 누름
저장/답장/ 재전송/삭제/ 번호를 저장 하려면	<ul style="list-style-type: none"> [1] 을 눌러 연결 메뉴 실행 후 [1] 누름 : 첨부된 파일 저장 상태 [2] 을 눌러 저장할 첨부 파일 선택 후 [확인] 누름. 전체를 선택하려면 [모두] 누름) [2] 누름 : 답장 상태 (111쪽 참조) [3] 누름 : 재전송 상태 (111쪽 참조) [4] 누름 : 선택한 멀티 메일 삭제 [5] 누름 : 전화번호 저장 상태


- 저장한 파일은 멀티메일 미디어에 보관됩니다. (105쪽 참조)



- 멀티메일에 첨부된 파일은 유효기간 내에 멀티메일 미디어(105쪽 참조)에 저장해야 합니다. 저장하지 않은 경우 자동으로 삭제됩니다.
- '저장공간이 없습니다. 멀티메일을 삭제하세요.'란 문구가 나타나면 멀티메일을 삭제 후 저장하세요.

음성 메시지 정보 확인하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

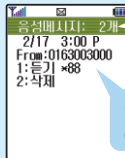

사서함에 보관한 메시지 개수 표시


가장 최근에 수신한 메시지 정보 (날짜, 시간 표시)

메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택 (아래 표 참조)

메시지를 들어 보려면	누름 <ul style="list-style-type: none"> • 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. • 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	누름

멀티메일 미디어에 보관된 파일 확인하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

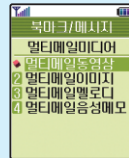




확인할 멀티메일 항목 선택하기 (아래 표 참조)

동영상을 확인하려면	누르면 보관된 동영상이 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> • '멀티메일 첨부' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (첨부한 멀티메일 작성 방법은 114쪽 참조) • 동영상을 보려면 눌러 재생하세요.
사진 또는 그림을 보려면	누르면 보관된 멀티메일 이미지가 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> • / 을 누르면 다른 이미지를 볼 수 있습니다. • '평상시 화면/전화 올때 화면/결때 화면/끝때 화면/멀티메일 첨부' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (첨부한 멀티메일 작성 방법은 114쪽 참조)
멜로디를 들으려면	누르면 보관된 멀티메일 멜로디가 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> • / 을 누르면 다른 멜로디를 들을 수 있습니다. • '멀티메일첨부' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (첨부한 멀티메일 작성 방법은 114쪽 참조)
음성메모를 확인하려면	누르면 보관된 멀티메일 음성 메모 목록이 나타남 <ul style="list-style-type: none"> • '재생/저장정보/멀티메일 첨부/삭제/모두삭제' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (첨부한 멀티메일 작성 방법은 114쪽 참조) • 음성 메모를 들으려면 눌러 재생하세요.

메시지 배경 화면 선택하기

메시지가 도착하거나 확인할 때 메시지 내용 뒤에 배경 이미지가 나타나게 할 수 있습니다.

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

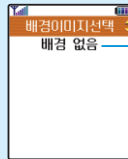

표시하지 않으려면 '배경 없음'을 선택하세요.


스팸 메시지 차단하기

광고성 전화번호 또는 메시지를 스팸 메시지로 수신되도록 설정할 수 있습니다. (구입시 : 해제)

스팸 설정/해제하기

스팸을 설정하면 등록된 번호 또는 메시지로 시작하는 문자 메시지를 스팸 수신함에서 수신합니다.

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행




스팸 전화번호나 문자가 수신된 경우 메시지 도착 알림음이 울리지 않고, 내용도 표시되지 않습니다.



스팸(SPAM)이란?


메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위적으로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

차단할 스팸 전화번호/문구 등록하기



- (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
 - 차단 전화번호는 4자리 이상 입력해야 합니다.
 - 차단 문구는 영문/숫자는 4자 이상, 한글은 2자 이상 입력해야 합니다.

등록한 스팸 전화번호/문구 확인하기



선택된 전화번호/문구를 수정하려면	확인 누름 입력된 전화번호/문구 수정 후 확인 누름
전화번호/문구를 추가/수정/삭제/ 모두삭제하려면	메뉴를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 누름 : 전화번호/문구 추가 상태 (108쪽 참조) 2. 누름 : 전화번호/문구 수정 상태 (108쪽 참조) 3. 누름 : 선택한 전화번호/문구 삭제 상태 4. 누름 : 모든 전화번호/문구 삭제 상태

스팸 메시지 수신함 확인하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

1, 5, 1 누름 → 확인할 스팸 메시지 선택하기 → 메시지 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)



전화를 걸려면	1 누름
삭제/모두삭제/선택삭제 하려면	1 누름 : 연결 메뉴 실행 후 • 1 누름 : 선택한 메시지 삭제 • 2 누름 : 모든 메시지 삭제 • 3 누름 : * 눌러 삭제할 메시지 선택 후 1 누름
메시지 내용을 보려면	1 누름 : 상세 내용 표시됨 • '답장/재전송/삭제/번호저장/이모티콘 저장/수신함으로이동' 하려면 1 누름 후 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요.


발신 메시지 사용하기

문자 메시지를 보내거나 그림, 사진, 소리, 음성메모, 동영상 등의 파일을 첨부해 보낼 수 있으며 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보낼 수 있습니다. 발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지 전송 속도를 조절할 수 있습니다.

새 문자 메시지 보내기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

2 누름 → 1, 1 누름 → 문장 입력 후 1 누름 → 저장 여부 선택 후 1 누름 → 전화번호/E-mail 입력 후 1 누름

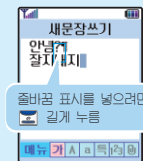

● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 1024(영문 2048자) 입력가능 단, 한글 46자(영문 91자)이상 입력시 멀티메일 작성상태가 됩니다.

● 한글 46자(영문 91자)이상 입력시 멀티메일로 발신됩니다.
● 25개까지 메시지보관함에 저장됩니다.
(메시지보관함에서 보내려면 121쪽 참조)

(계속)

새 문자 메시지 보내기 (계속)



● 상대방 번호 입력란에 E-mail주소를 입력하면 멀티메일로 발신합니다. (114쪽 참조)

● 발신함에서 보내려면 118쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 118쪽 참조)




여러명에게 동시에 메시지를 보낸 경우
추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

▼ 휴대폰 번호/E-mail 주소 입력 방법

휴대폰 번호 직접 입력하기	번호 입력 ➔ 여러명인 경우 [다] 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 ➔ [확인] 누름
전화번호부에 찾아 입력하기	[다] 누름 ➔ [1] 누름 (이름으로 찾기) ➔ 이름 또는 그룹 선택 ➔ [메시지 보낼 번호 선택 후] ➔ [확인] 누름 [2] 누름 (그룹으로 찾기) ➔ 후 [확인] 누름 ➔ [메시지 보낼 번호 선택 후] ➔ [확인] 누름
E-mail 주소 입력하기	[다] 누름 ➔ [3] 누름 ➔ 수신처 지정 방식 선택 후 [확인] 누름 <div> <p>● 내 이메일로 보내려면 '내이메일 입력'을 선택하세요. 이메일 등록 방법은 119쪽을 참조하세요.</p> </div> <div> <p>직접 입력을 선택한 경우 : 상용구 등록 방법은 120쪽 참조</p> <p>메일 아이디 입력 ➔ [다] 눌러 [E] 선택 ➔ E-mail 상용구 선택 후 [확인] 누름</p> <p>그룹/이름으로 찾기를 선택한 경우 :</p> <p>그룹 또는 이름 ➔ 보낼 주소 선택 후 ➔ [확인] 누름 [다] 눌러 체크 표시</p> <p>최근발신 주소를 선택한 경우 :</p> <p>보낼 주소 선택 후 [다] 눌러 체크 표시 ➔ [확인] 누름</p> </div>








파일 첨부한 멀티메일 보내기




북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

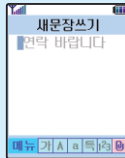
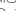


- **그림/소리/영상** : 저장해 놓은 파일 중에서 선택할 수 있습니다.
- 사진/영상/포토샷** : 포토/동영상 앨범에 저장되어 있는 사진이나 동영상 또는 포토샷 서비스에서 다운로드 받은 사진 중에서 선택할 수 있습니다.
- 음성메모** : 녹음한 음성메모를 불러올 수 있습니다.
- 매직엔 메시지** : 매직엔 메시지에서 제공하는 파일을 첨부할 수 있습니다.
- 이모티콘** : 애니콜/나만의 이모티콘에 저장된 이모티콘 중에서 선택할 수 있습니다.

파일 첨부한 멀티메일 보내기 (계속)

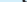첨부할 파일 선택 후  ➡ 내용 입력 후  ➡ 저장여부 선택 후  ➡ 제목 입력 후  ➡ 상대방번호/ E-mail 입력 후  ➡ 연락처 입력 후  ➡  누름

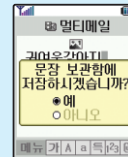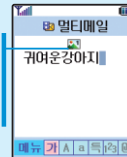

- 전화번호/E-mail
입력방법은 113쪽 참조
- 메일이 상대방에게 도착하거나 메일을
확인한 경우, 확인 메시지를 받으려면
 또는  눌러 원하는 항목 선택하세요.

문장 불러와 보내기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

문장 선택 후
문장 수정 상태가 됨
원하는 내용으로 수정한 후
편지 보내기 실행 (111쪽 참조)



휴대폰 호출하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

전화번호 입력 후
연락번호 입력 후
전송시작



- 전화번호 입력 방법은 113쪽 참조

- 만일 휴대폰 번호 외에 다른 번호로 호출받고 싶다면 *를 길게 눌러 지운 후 다른 번호를 입력하세요.


명함 작성하여 보내기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행



명함을 작성하려면

이름, 휴대폰 번호, 입력이 끝나면 '예' 선택
메모 입력하기

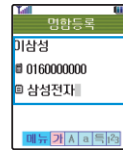

- ☑/☑ 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력한 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

작성한 명함을 보내려면

상대방 번호 입력 후 전송 시작

- 전화번호 입력 방법은 113쪽 참조



명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

발신함 또는 보류함에서 보내기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

1. 누름 (발신메시지)
2. 누름 (보류메시지)

메시지 선택해 사용하기 (아래 참조)



- 발신메시지 : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장할 선택한 메시지로 20개까지 저장됩니다.
- 보류메시지 : 전송에 실패하여 저장된 메시지로 5개까지 저장됩니다.
(재전송하면 자동 삭제됨)

메시지 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/ 삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 재전송(편집) 상태 ● 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 누름 : 모든 메시지 삭제

● 여러명에게 보낸 메시지들은 가장 마지막에 발신한 전화번호가 저장되어 있습니다.

전송속도 조절하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

1. 누름
2. 누름
5. 누름
전송속도 선택 후 누름

내 이메일 주소 등록하기

휴대폰에서 작성한 메시지를 등록한 내 이메일로 보낼 수 있습니다. (113쪽 참조)

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

2. 누름
6. 누름
취소 길게 눌러 입력되어 있던 주소 지움
원하는 주소 입력 후 누름



● 문자 입력 '3장 문자입력편' 참조






E-mail 상용구 등록과 목록보기

자주 쓰는 이메일 주소를 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

북마크/메시지 →
메시지관리 →
멀티메일 실행



E-mail 상용구 사용하기 (아래 표 참조)

이메일 상용구 등록하기	등록할 빈 목록 선택 후  누름 ● 상용구 입력 후  을 누르세요. ● 문자 입력은 '3장 문자입력'을 참조하세요.
등록한 이메일 상용구 확인하기	상용구 목록 확인 후 상용구를 수정하거나 삭제하려면  을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ●  누름 : 선택한 상용구 수정 상태로 전환 ●  누름 : 선택한 상용구 삭제

문장 보관함 사용하기

메시지 작성중에 문장 보관함에 저장한 문장이 있다면 사용할 수 있으며, magic@의 '문자나라'에 접속해 이모티콘을 보낼 수 있습니다.


이모티콘 보내기

북마크/메시지 →
메시지관리 →
멀티메일 실행



[이모티콘보내기]
선택 후  누름



magic@의 '문자나라'에
접속되면 원하는 이모티콘
찾아 선택 후  누름



화면 지시에
따라 전송하기



● magic@ 사이트 검색 방법은 60쪽 참조

저장된 문장 사용하기

새 메시지를 입력한 후 저장한 문장, 메시지 작성중 전화를 받은 경우 자동으로 저장됩니다.

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

3 누름 → 원하는 문장 선택 → 선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)



문장 확인하기	<p>확인 을 누르면 저장한 문장 표시됨</p> <ul style="list-style-type: none"> SMS보내기/문장수정/문장삭제하려면 을 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새문장쓰기/삭제/모두삭제하려면	<p>을 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 누름 : 새 문장 작성 상태 (보내려면 111쪽 참조) 2 누름 : 선택한 문장 삭제 3 누름 : 모든 문장 삭제

에니콜 이모티콘 사용하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

4 , 1 누름 → 원하는 항목 선택 후 확인 누름 → 원하는 이모티콘 선택 후 확인 누름 → 상대방에게 보내거나 수정하려면



눌러 연결 메뉴를 실행한 후

- 1 누름 : 선택한 메시지 보내기 상태 (111쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 이모티콘 수정 상태



수정한 이모티콘은 나만의 이모티콘(124쪽 참조)에 저장합니다.

- 이모티콘 확인 후 끝내려면 을 눌러 다른 이모티콘을 볼 수 있습니다.

나만의 이모티콘 만들기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행



저장된 이모티콘이 있는 경우



- 저장된 이모티콘이 없는 경우에는 '예'를 선택하세요.

이모티콘 작성 후 이름 입력 후

등록한 이모티콘 사용하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행



원하는 이모티콘 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

이모티콘을 확인하려면	<p>을 누르면 저장된 이모티콘이 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 메시지로 보내거나 수정, 삭제하려면 을 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
이름변경/이모티콘 추가/삭제/모두삭제하려면	<p>를 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : 선택한 이모티콘 이름 변경 상태 2 : 이모티콘 추가 상태 3 : 선택한 이모티콘 삭제됨 4 : 모든 이모티콘 삭제 상태

매직엔 메시지물 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 매직엔 메시지물에서 다운받거나 수신한 콘텐츠를 사용할 수 있는 기능입니다.
서비스 사업자의 사정에 따라 변경될 수 있으므로 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

메시지물에서 콘텐츠 다운받기



● 메시지물에 대한 자세한 내용을 보려면 [8쪽]을 누르세요.



메시지물에서 다운받은 콘텐츠는 문자사서함에 수신됩니다.

다운받은 콘텐츠 사용하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행 → 원하는 샵 선택 후 확인 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)



멀티메일첨부/보기/보호설정/삭제/모두삭제 하려면	을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 멀티메일 첨부 상태 (114쪽 참조) ● 누름 : 선택한 콘텐츠 보기 ● 누름 : 선택한 콘텐츠 보호 설정 ● 누름 : 선택한 콘텐츠 삭제 ● 누름 : 선택한 콘텐츠 삭제 상태
확인하려면	누름 <ul style="list-style-type: none"> ● '멀티메일첨부/보호설정/삭제' 하려면 을 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. ● 을 누르면 다른 내용을 볼 수 있습니다.

매직엔 멀티큐 사용하기

매직엔 멀티큐란? magic@에서 제공하는 각종 모바일 멀티미디어 방송서비스를 받아볼 수 있습니다.
 방송 메시지 서비스에 가입해 메시지를 수신받게 설정할 수 있으며, 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다.
 가입에 대한 자세한 방법은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

수신한 방송메시지 확인하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 매직엔멀티큐 실행

원하는 채널 선택 후 확인 누름

선택한 메시지 사용하기 (아래 표 참조)

북마크/메시지 → 메시지관리 → 매직엔멀티큐 실행



확인한 메시지 개수



확인하지 않은 메시지
 확인한 메시지
 보호 메시지

확인하려면	확인 누름 ● 메시지가 긴 경우 [화면]/[화면] 을 눌러 확인하세요.
메시지를 삭제하려면	1. [연결] 눌러 연결 메뉴 실행 2. [삭제] 눌러 삭제 실행
보호설정 또는 해제	방송 메시지는 200개까지 저장됩니다. 200개가 넘으면 오래된 메시지부터 자동으로 삭제됩니다. 메시지에 '보호설정' 을 하면 삭제되지 않습니다. 1. [연결] 눌러 연결 메뉴 실행 2. [보호설정] 눌러 보호설정 실행 (보호설정을 해제하려면 [2초] 누름)


수신한 방송메시지 삭제하기

채널을 선택해 삭제하거나 전체 메시지를 삭제할 수 있습니다. (보호설정된 메시지도 삭제됨)

북마크/메시지 → 메시지관리 → 매직엔멀티큐 실행


모든 메시지 또는 삭제할 채널 선택 후 '확인' 선택 후 끝내려면

북마크/메시지 → 메시지관리 → 매직엔멀티큐 실행

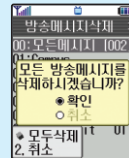

수신채널 선택하기

원하는 채널만 선택해 수신되게 하거나 전체 메시지를 수신하지 않게 설정할 수 있습니다.




- 방송 메시지를 수신받지 않으려면 '전체채널'을 선택하면 됩니다.

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS는 휴대폰 사용자가 위급한 상황에 처한 경우 미리 입력해 둔 수신처로 SOS 메시지를 보내 발신자의 상황을 알리는 기능입니다.

애니콜 SOS 설정하기

제품 구입시 '해제' 상태입니다.

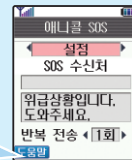

를 누르면 도움말을 볼 수 있습니다.



휴대폰을 '모두 초기화' (237쪽 참조)한 경우 설정해둔 애니콜 SOS 기능은 제품 구입시 초기 상태가 됩니다.

- 최대 10개의 휴대폰 번호를 입력할 수 있습니다.
- 가능한 애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호를 입력하세요.
- 반복 전송 횟수는 최대 3회까지 선택할 수 있습니다.
- 설정되면 본체 화면에 SOS가 표시됩니다.



애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서 사용할 수 있습니다. (반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

SOS 메시지 발신자


휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서

음량 버튼( / )을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의  아이콘이 깜박입니다.
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면  을 누르세요.

SOS 메시지 수신자

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에  아이콘이 표시됩니다.
 - ▶메너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
 - ▶일부 기능(예:게임중) 사용중에는 진동으로 울립니다.
 - ▶SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
 - ▶ 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
 - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
 - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
 - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황시에만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 못 받을 수 있습니다.

수신 메시지 환경 설정하기

메시지(멀티메일, SMS, 멀티큐)가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.

메시지 도착 알림 간격 선택하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

알림 간격 선택 후

- 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택하세요.

1, 2, 3, 4, 5, 진동

메시지 도착 알림음 선택하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

원하는 메시지 선택

알림음 선택

- 무음(램프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택하세요.

1, 2, 3, 4, 5, 진동



알아두기

통화중 메시지가 수신된 경우
통화 처리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이
SMS는 '알림음'이 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

통화중 알림음 선택하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

'설정' 또는 '해제' 선택 후

- 설정 : 통화중 SMS 수신음이 울립니다.
- 해제 : 통화 종료 후 SMS 수신음이 울립니다.

1, 2, 3, 4, 5, 진동

메시지 내용 표시 상태 선택하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 멀티메일 실행

원하는 메시지 선택

'설정' 또는 '해제' 선택

- 설정 : 메시지가 도착했을 때 그 내용이 표시됩니다.
- 해제 : 메시지 받은 시간과 상대방 번호만 표시됩니다.

1, 2, 3, 4, 5, 진동


메시지 통신기록 확인하기

발신한 메시지의 개수와 수신한 메시지의 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.

북마크/메시지 →
메시지관리 →
멀티메일 실행



메시지 통신량
확인하기

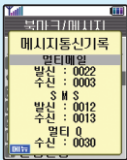

통신기록을 삭제하려면

눌러 연결 메뉴가 실행되면
삭제하려는 통신기록 선택



● 확인 후 끝내려면



E-mail 사용하기

magic@ E-mail 서비스에 가입한 경우에는 magic@ 메일에 수신된 메일을 확인할 수 있습니다.
이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 E-mail을 보낼 수 있습니다.

magic@ 메일에 수신된 메일 보기

북마크/메시지 →
E-mail 실행



magic@ 메일
사이트 접속됨

'메일보기' 선택
후



원하는 메일 선택
후



● magic@ 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않았다면 처음 사이트에 접속될 때 가입 상태가 됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요.
(magic@의 메일 사이트로 바로 접속하는 방법은 62쪽 참조)


E-mail 보내기

인터넷/메시지 →
E-mail 실행



2. 누름

수신처 지정 방식
선택 후 누름

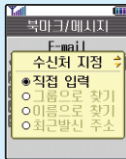

주소 입력하기 (아래 표 참조) →

직접 입력하려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 입력 화면이 나타나면 보내는 E-mail 주소 입력 2 누름
그룹 또는 이름에서 찾아 입력 하려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 그룹 선택 또는 이름 입력 후 누름 2 E-mail 보낼 상대방 선택 후 눌러 체크 표시 3 누름

다른 주소 추가,
주소 수정, 삭제
하려면 눌러
연결 메뉴 실행 후
해당 메뉴 선택

● 수정, 삭제, 직접 입력,
그룹으로 찾기, 이름으로
찾기를 실행할 수
있습니다. 주소 입력 방법은
113쪽을 참조하세요.

● 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.


(계속)

E-mail 보내기 (계속)

수신처 목록이
표시되면 누름

메일 제목 입력
후 누름

입력 방법 선택
후 누름

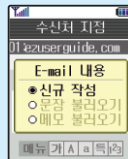

메일 내용 입력하기 (아래 표 참조) →


신규작성을 선택한 경우
● E-mail 내용 입력 누름

문장 불러오기를 선택한 경우
문장 보관함에서 내용 선택
누름

메모 불러오기를 선택한 경우
메모장에서 내용 선택 누름

● 문장보관함 또는 메모장에 저장한 내용이 있다면 불러오기를 선택할 수 있습니다.

E-mail 보내기 (계속)




● 저장하지 않으려면 **보관하지 않음**을 선택하세요.

● 전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다.



- 이 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 guest@magic.com으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. 만일 magic@ 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장 받을 수 있게 하려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 변경하세요. (142쪽 참조)
- E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금**이 청구됩니다. 만일 여러명에게 보낸 경우 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기



, , 누름

- 발신함 : E-mail 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일
- 보류함 : 전송에 실패하여 저장된 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

메일 내용 확인하기	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지 내용을 재전송(편집), 삭제하려면 을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송 / 삭제하려면	을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 재전송 상태 ● 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 누름 : 모든 메시지 삭제

E-mail 환경 설정하기

북마크/메시지 → E-mail 실행 → 5번 누름 → 1번 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 주소 입력 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 종료/확인 누름

메뉴, 3번, 3번 누름

- 발신서버 설정
pop.magicn.com으로 설정되어야 합니다.
만일 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.
- 발신자 주소
메일을 보내는 내 아이디입니다. guest@magicn.com으로 설정되어 있습니다.
만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요.
상대방이 답장을 하면 입력해둔 주소로 메일이 수신됩니다.

대화형 메시지 서비스 사용하기 (magic[®] SMS)

휴대폰을 이용해 서비스를 제공받을 수 있는 기능입니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

서비스 접속하기

북마크/메시지 → magic[®] SMS 실행 → 1번 누름 → 서비스번호 입력 후 확인 누름 → 연결되면 서비스 사용하기 (연결 후 사용법 다음쪽 참조) → 끝내려면 종료/확인 누름








메뉴, 3번, 4번 누름

- 원하는 서비스를 계속 선택해 메시지를 제공받으면 됩니다. 요청한 서비스에 바르게 전송되지 않으면 자동으로 재전송 됩니다.

(단, 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.)


대화형 서비스 사용하기

서비스에 접속되면

- 원하는 서비스 메뉴를 찾거나 대화 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
- 서비스를 선택하거나 다음 메뉴로 가려면, 해당 숫자 버튼을 누릅니다.
- 대화 메시지에 전화번호가 있다면  을 눌러 전화를 걸 수 있습니다.
- 숫자, 날짜, 시간, 암호, 전화번호 등을 입력할 때 잘못된 경우  를 눌러 지울 수 있습니다.
- 전화가 걸려오면 대화형 서비스는 자동으로 끝납니다.
- 대화형 서비스를 끝내려면  를 누르세요.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단 될 수 있습니다.
- 서비스를 끝냈거나 중단된 경우 20분 이내에 , , ,  을 누르면 중단된 서비스를 계속 이용할 수 있습니다. (다음쪽 참조)



알아두기 대기 화면에 '대화형 메시지'가 도착하였습니다
'확인:서비스개시'가 나타나는 경우

- 사업자가 대화를 요구한 경우입니다.
 을 누르면 내용을 확인할 수 있습니다.
- 서비스 사업자에 따라 서비스가 안될 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

최근 사용한 정보함 접속하기

서비스 사용을 끝낸지 20분 이내인 경우 사용 할 수 있습니다.

북마크/메시지 →
magic@ SMS 실행



누름



연결되면 가장 최근
이용한 서비스로 이동



서비스로 사용하기
(연결 후 사용법
앞쪽 참조)



종료하려면
 누름

도착 알림음 설정/해제하기

북마크/메시지 →
magic@ SMS 실행



누름



'설정' 또는 '해제' 선택



 누름



 누름

- 요청한 메시지가 도착했을 때 알림음이 울리게 하려면 '설정' 상태로 하세요.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8

카메라편

사진 /캠코더(동영상)를 촬영하거나 찍은 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

사진/캠코더(동영상) 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 찍거나 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진/캠코더 촬영하기	148
저장된 사진 보기 및 사용하기	156
저장된 캠코더 보기 및 사용하기	157
매직엔 포토샷 사용하기	158
포토 스튜디오 사용하기	161
멀티카페 사용하기	164
핫코드 사용하기	169
카메라 환경 설정하기	170

사진 / 캠코더 촬영하기

휴대폰에 부착된 카메라를 이용하여 다양한 방법으로 사진을 찍고, 캠코더로 촬영할 수 있습니다.

사진 촬영하기


덮개를 닫은 상태에서 사진을 촬영할 수도 있습니다. (152쪽 참조)

카메라 →
촬영 실행

길게 누름

촬영하려는 대상에 렌즈를 맞춥니다.

현재의 촬영 환경을 표시합니다.
버튼을 이용해 사진 촬영전
환경을 설정할 수 있습니다.
(155쪽 참조)

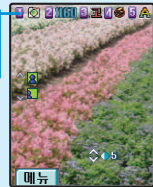

촬영하려면 [확인] 또는 [완료] 누름

- 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

- 사진 촬영전 촬영환경을 설정할 수 있습니다. (149쪽 참조)
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (171쪽 참조)
- 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)를 설정하세요.



휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요.

휴대폰에 저장한 사진/동영상은 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 사진/동영상은 별도로 보관해 두시기 바랍니다.
데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 [확인] 누름 → 이름 입력 후 [확인] 누름 → 끝내려면 [종료] 누름

- 취소하려면 [취소] 또는 [뒤로]를 누르세요.
- '3장 문자입력판'을 참조하세요.
최대 한글 17자(영문 17자)까지 입력할 수 있습니다.
영문 대소문자 구분없이 소문자로 저장됩니다.



사진을 촬영할 때 참조하세요.

- 사진을 촬영할 때는 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문에 촬영하려는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 사진을 찍을 경우 화면의 밝기를 최대한 밝게하거나 플래시를 설정해두면 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
(플래시를 설정한 경우 30cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력장해의 원인이 될 수 있습니다.)
- 카메라의 화질은 고선명도의 화질을 지원하지 않으므로 고화질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 권장합니다.
- 사진 촬영 시 촬영환경에 따라 저장되는 개수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 휴대폰에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면(185쪽 참조), 포토앨범(87쪽 참조)으로 사용할 수 있습니다.
- 서터음, 준비음, 셀프타이머음 종류를 바꿀 수 있습니다. (171쪽 참조)
- 메모리에 남아있는 공간이 저장할 공간보다 적을 경우 사진 및 동영상의 일부가 저장되지 않습니다. 메모리 정보를 확인하려면 172쪽을 참조하세요.


사진 찍기전 환경 설정하기 (일반 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 [메뉴]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1. [모드] 누름 : 촬영모드를 선택할 수 있습니다.
- 2. [크기] 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3. [화질] 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 4. [플래시] 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.
- 5. [조명] 누름 : 환경에 따른 조명 모드를 선택할 수 있습니다.
- 6. [타이머] 누름 : 촬영할 때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 7. [액자] 누름 : 촬영하려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
(단, 176X168 사이즈에서만 사용 가능합니다.)
- 8. [효과] 누름 : 원하는 특수효과를 줄 수 있습니다.
- 9. [앨범] 누름 : 포토앨범 보기 상태로 전환됩니다. (156쪽 참조)
- 0. [미리보기] 누름 : 저장될 사진의 영역을 미리 볼 수 있습니다.
- [종료] 누름 : Hot Code 실행 상태로 전환합니다.

연속으로 사진 촬영하기

한번에 최대 18장의 사진을 찍을 수 있습니다.

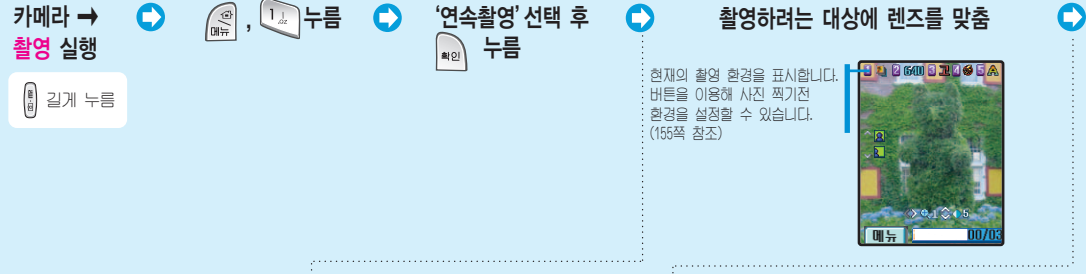

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

- 사진을 찍기전 상태에서 환경을 설정할 수 있습니다. (151쪽 참조)
- 촬영모드를 ‘수동’으로 설정한 경우 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (171쪽 참조)
- 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)로 설정하세요.



- 알아두기**
- L(1160X864) 크기에서는 연속촬영을 지원하지 않습니다.
 - 연속으로 사진을 찍을 경우 설정된 준비음이 들리지 않습니다.
 - 촬영 시 설정된 크기에 따라 촬영속도가 다를 수 있습니다.
 - 한번에 찍을 수 있는 사진 매수는 크기에 따라 다릅니다.
: M(640X480):6장 / S(320X240):18장 / T(176X168):18장

연속으로 사진 촬영하기 (계속)



● 취소하려면 또는 를 누르세요.

사진 찍기전 환경 설정하기 (연속 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1. 촬영모드를 선택할 수 있습니다.
- 2. 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3. 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 4. 플래시를 설정할 수 있습니다.
- 5. 환경에 따른 조명 모드를 선택할 수 있습니다.
- 6. 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 7. 사진 찍는 매수를 설정할 수 있습니다.
- 8. 촬영 모드를 설정할 수 있습니다.
- 9. 포토앨범 보기 상태로 전환됩니다. (156쪽 참조)
- 0. 저장될 사진의 영역을 미리 볼 수 있습니다.

뒷개 닫은 상태에서 사진 촬영하기

뒷개가 닫힌 상태에서는 일반 촬영만 할 수 있습니다.




● 을 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

● 잠금상태, 사생활보호 상태, PC링크 사용중에는 사진을 찍을 수 없습니다.

● 사진은 자동으로 저장됩니다.
● 찍은 사진은 포토 앨범에서 볼 수 있습니다. (156쪽 참조)

캠코더 촬영하기

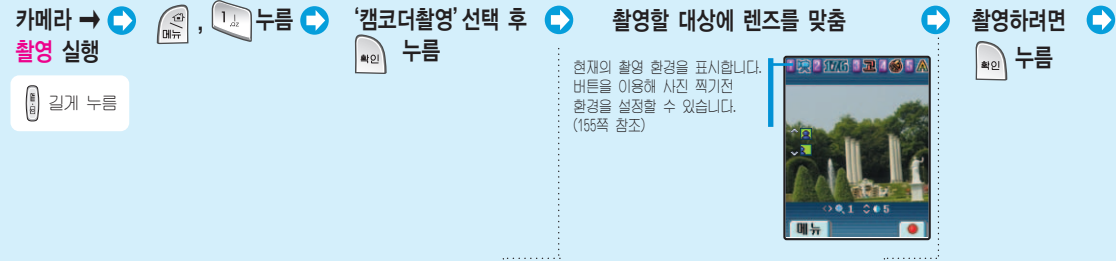

● 동영상 촬영시 촬영시간은 사물에 따라 달라지며 1회 최대 2시간정도 촬영이 가능 합니다.


● 동영상 촬영전 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다. (154쪽 참조)



- 동영상 촬영 시 설정된 화질에 따라서 동영상 화질이 저하될 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
초 당 프레임수는 최대 약 15프레임입니다.

캠코더 촬영하기 (계속)

촬영을 멈추려면 저장하려면 누름 이름 입력 후 누름 끝내려면 누름

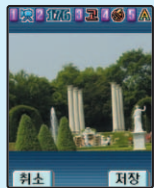

● 취소하려면 또는 를 누르세요.

- '3장 문자입력판'을 참조하세요.
최대 한글 17자(영문 17자)까지 입력할 수 있습니다.
- 영문 대소문자 구분없이 소문자로 저장됩니다.

캠코더 촬영전 환경 설정하기

사진 찍기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 누름 : 촬영모드를 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 동영상의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 동영상의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.
- 누름 : 환경에 따른 조명 모드를 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 누름 : 저장 가능 용량을 확인할 수 있습니다.
- 누름 : 원하는 특수효과를 줄 수 있습니다.
- 누름 : 동영상 보기 상태로 전환됩니다. (157쪽 참조)
- 누름 : 저장될 동영상의 영역을 미리 확인 (사용 불가)
- 누름 : 동영상을 전송 모드로 전환하여 촬영 시간을 선택할 수 있습니다.

전송모드로 전환한 경우

- 누름 : 일반 동영상 촬영 모드로 전환할 수 있습니다.
- 누름 : 전송모드의 촬영 시간을 설정할 수 있습니다.

버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기

사진/캠코더 촬영 상태에서 버튼을 눌러 환경을 설정할 수 있습니다.
(단, 촬영모드에 따라 특정기능은 동작하지 않을 수 있습니다.)

촬영 모드 선택하기

을 반복해서 누름

- : 일반 촬영
- : 연속 촬영
- : 캠코더 촬영

촬영 크기 선택하기

를 반복해서 누름

- : L(1160X864)
- : M(640X480)
- : S(320X240)
- : T(176X168)

촬영 화질 선택하기

을 반복해서 누름

- : 고급
- : 중급
- : 보통

플래시() 켜기

를 누름

촬영 환경 선택하기

를 누른 후 원하는 조명 모드를 선택하세요.

타이머 촬영 설정하기

을 반복해서 누름

- : 5초후 촬영됨
- : 10초후 촬영됨

특수 효과 선택하기

을 누름

- 눌러 효과 선택

이미지 반전하기 ()

- : 상하 반전
- : 좌우 반전

화면 밝기() 조절하기

/ 을 누름

- : 점점 밝게
- : 점점 어둡게

액자 끼우기

을 누름

- 눌러 액자 선택

보이는 크기로 촬영하기

를 누름

현재 화면에 보이는 크기로 촬영

확대/축소()하기

을 누름

- : 확대 모드
- : 축소 모드




- 액자 끼우기는 일반 촬영 모드의 T(176X168) 사이즈에서만 사용 할 수 있습니다.
- L(1160X864) 크기에서는 확대/축소 기능을 지원하지 않습니다.

저장된 사진 보기 및 사용하기

카메라 →
포토앨범 실행




원하는 사진 선택

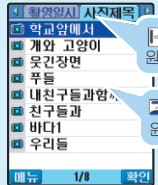

눌러
원하는 목록 선택

눌러
원하는 사진 선택

확인 누름

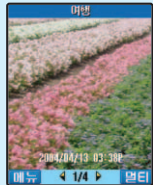

- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.
- 앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (170쪽 참조)
- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.
- [H/I] 을 눌러 다른 사진을 확인할 수 있습니다.
- 한 화면에서 여러장의 사진을 보려면 [확인] 을 누르세요.



- 촬영한 사진이나 동영상을 PCL나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를 수 있습니다.
- 저장된 사진이나 동영상을 PC로 보내려면 포토스튜디오 프로그램 또는 PC링크 2000을 이용하세요. (애니콜 홈페이지 참조)

저장된 사진 사용하기

사진보기 상태에서 [F/I] 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.


- [1] 누름 : 앨범의 초기 화면을 선택할 수 있습니다.
- [2] 누름 : 선택한 사진 잠금 상태로 전환
- [3] 누름 : 선택한 사진 이름 변경 상태로 전환
- [4] 누름 : 선택한 사진 멀티메일 첨부 상태 (멀티메일 첨부 방법 : 114쪽 참조)
- [5] 누름 : 포토폰북 등록 상태로 전환 (포토 폰북 등록 방법은 87쪽 참조)
- [6] 누름 : 선택한 사진 배경화면으로 저장 상태
- [7] 누름 : 선택한 사진의 정보 확인
- [8] 누름 : 선택한 사진이 온라인 앨범에 저장됨.
- [9] 누름 : 선택한 사진 꾸미기 상태로 전환
- [0] 누름 : 선택한 사진 삭제됨
- [*] 누름 : 전체 사진 삭제 상태로 전환
- [F/I] 누름 : 선택한 사진 멀티카페 첨부 상태 (멀티카페 첨부 방법 164쪽 참조)

저장된 캠코더 보기 및 사용하기

카메라 →
동영상앨범 실행



원하는 동영상 선택

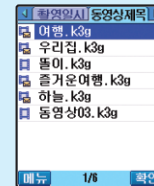

실행하려면
확인 누름

끝내려면
종료 누름

버튼 사용 방법

재생/일시정지	[F/I] 반복해 누름
다음 동영상 재생	[I] 누름
빨리 감기	[F/I] 길게 누름
되감기	[H/I] 길게 누름
이전 동영상 재생	[H/I] 누름 (재생 10초 이후 : 첫부분으로 이동)
동영상 목록으로 이동	[F/I] 누름
음량 조절	[H/I] 누름

- [F/I] : 기록용, [H/I] : 전송용
- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 동영상을 사용할 수 있습니다.
- 동영상앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (170쪽 참조)

저장된 캠코더 사용하기

캠코더 보기 상태에서 [F/I] 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- [1] 누름 : 선택한 동영상 잠금 상태
- [2] 누름 : 선택한 동영상 이름 변경 상태로 전환
- [3] 누름 : 선택한 동영상의 정보 확인
- [4] 누름 : 선택한 동영상 멀티메일 첨부 상태 (멀티메일 첨부 방법 114쪽 참조)
- [5] 누름 : 선택한 동영상 멀티카페 첨부 상태 (멀티카페 첨부 방법 164쪽 참조)
- [6] 누름 : 선택한 동영상 삭제 상태로 전환
- [7] 누름 : 전체 동영상 삭제 상태로 전환

매직엔 포토샷 사용하기

촬영한 사진 또는 온라인 앨범에 업로드 시킨 사진을 매직엔 포토샷 서비스에 접속하여 꾸밀 수 있습니다.

촬영한 사진 온라인 앨범에 올리기

카메라 → 매직엔 포토샷 실행 → 1. [1/2] 누름 → 업로드할 사진 선택 후 [*/6] 눌러 체크 표시 → [메뉴] 누름 → 3. [3] 누름 → 온라인 앨범에 전송 (159쪽 참조)



- [*/6] 눌러 사진을 선택/ 보기/ 전송할 수 있습니다.
- [확인] 눌러 사진을 확인 후 선택할 수 있습니다.

사진 꾸며 온라인 앨범에 올리기

카메라 → 매직엔 포토샷 실행 → 2. [2] 누름 → 꾸밀 사진 선택 후 [확인] 누름 → 전송이 끝나면 [확인] 누름 → 꾸밀 샵 선택 후 화면 지시에 따라 사진 꾸며 저장하기



- 꾸민 사진은 온라인 앨범에 저장됩니다. (159쪽 참조)



온라인 앨범 사용하기

카메라 → 매직엔 포토샷 실행 → 3. [3] 누름 → [확인] 누름 → 1. [1/2] 누름 → 수정할 사진 선택 후 [확인] 누름 → 검색 버튼 이용해 사용하기 (60쪽 참조)



- '전송함'을 선택하면 친구폰으로 전송한 사진을 확인할 수 있습니다.
- 화면의 표시내용 및 선택방법은 다를 수 있습니다.
- 다운받은 사진은 포토샷 메시지로 전송됩니다.










포토샷 앨범 확인하기

카메라 →   누름 → 사진 선택 →  선택한 사진 사용하기 (아래 표 참조)

매직엔 포토샷 실행










알아두기 포토샷 서비스에서 전송된 사진을 수신 메시지에서 저장하면 포토샷 앨범에 저장됩니다.

멀티메일전송/ 보기/삭제/모두 삭제하려면	 을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none">  누름 : 멀티메일 전송 상태 (114쪽 참조)  누름 : 선택한 사진 확인  누름 : 선택한 사진 삭제  누름 : 모든 사진 삭제 상태
사진 보려면	 을 눌러 이미지 보기 <ul style="list-style-type: none"> '멀티메일첨부/바탕화면 설정/삭제' 하려면  를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요.  /  을 누르면 다른 내용을 볼 수 있습니다.

포토 스튜디오 사용하기

새로운 사진 또는 저장된 사진을 꾸밀 수 있습니다.


사진에 액자 넣기

카메라 기능 →  원하는 사진 선택 후  누름 →   /  눌러 원하는 액자 선택 후   누름



(계속)

사진에 액자 넣기 (계속)

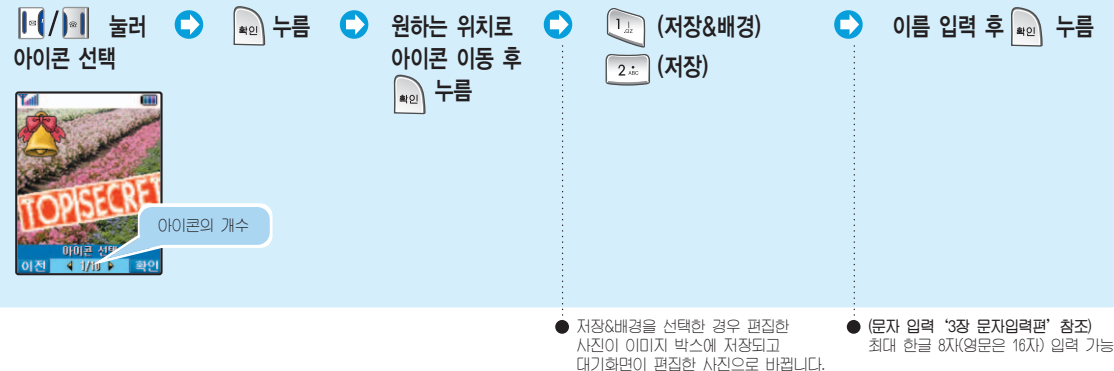

사진에 효과 디자인 하기

새로운 사진이나 저장된 사진에 흑백, 판화, 네거티브 중에서 선택해 효과를 줄 수 있습니다.



멀티카페 사용하기

휴대폰에서 찍은 사진이나 동영상을 미리 설정한 포탈 정보를 통해 포탈동호회 게시판으로 직접 전송하는 서비스입니다.
멀티카페 서버 설정은 magic@ 사이트(www.magicn.com)에서 설정하세요.








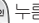
멀티카페에 사진 보내기

카메라 →
멀티카페 실행



업로드할 사진 선택
(아래 표 참조)



하나씩 선택하기	방법1) 사진 선택 후  눌러 체크 표시
	방법2) ① 사진 선택 후  누름 ②  누름
사진 확인 후 선택하기	방법1) ① 확인할 사진 선택 후  누름 ②  누름
	방법2) ① 사진 선택 후  누름 ②  눌러 사진 확인 후  누름



포토 앨범에 저장된 사진을 한번에
여러 장씩에 전송할 수 있습니다.

멀티카페에 사진 보내기 (계속)

음성 녹음 첨부 여부 선택



문장 입력 후  누름

멀티 카페에 전송

음성 녹음 첨부를 선택한
경우에는 '음성메모' 메뉴로
이동합니다.
(사용 방법 216쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 1024(영문2048자)입력가능

멀티카페에 동영상 보내기

카메라 → 멀티카페 실행 → 업로드할 동영상 선택 (아래 표 참조) → 문자 입력 후 멀티 카페에 전송

멀티카페 실행

하나씩 선택하기	방법1) 동영상 선택 후 * 눌러 체크 표시 방법2) ① 동영상 선택 후 메뉴 누름 ② 1 눌러 누름
동영상 확인 후 선택하기	방법1) ① 확인할 동영상 선택 후 확인 누름 ② 확인 누름 방법2) ① 동영상 선택 후 메뉴 누름 ② 2 눌러 동영상 확인 후 확인 누름


● (문자 입력 '3장 문자임력편' 참조)
최대 한글 1024(영문2048자)입력가능

멀티카페에 음성 녹음 보내기

카메라 → 멀티카페 실행 → 음성 메모 작성하기 (216쪽 참조) → 제목 입력 후 확인 , 내용 입력 후 확인 → 멀티 카페에 전송


멀티카페 실행

멀티카페 이용 방법 확인하기

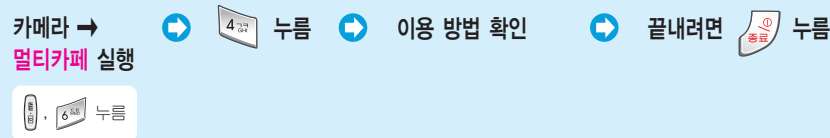

핫코드 사용하기

핫코드(Hot Code)란? 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

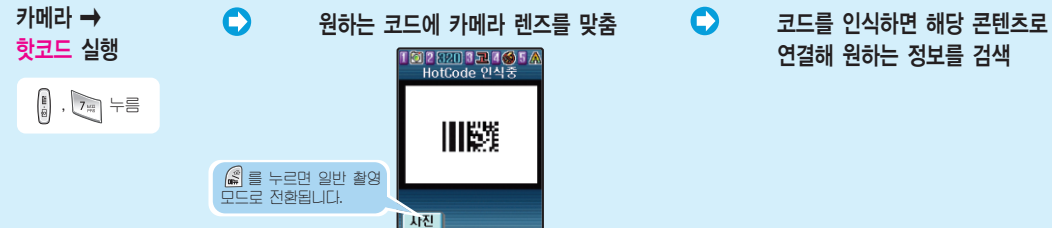

코드인식이 되지 않는다고요?

- Hot code만 인식하므로 인식할 코드가 Hot code인지 확인하세요.
- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식하지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요. 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식합니다.
- 카메라 화면 가장자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요.
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식합니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인하세요.
- 일반 촬영에서도 모드전환이 가능합니다. (149쪽 참조)

카메라 환경 설정하기

찍어둔 사진과 동영상을 다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금을 설정할 수 있습니다.

앨범 잠그기

카메라 → 환경설정 실행 → 1. 잠금 (앨범잠금) → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '잠금' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 종료/확인 누름



촬영 옵션 설정하기

카메라 → 환경설정 실행




2. 옵션 누름



- 1. 촬영모드 (촬영모드) → 원하는 모드 선택 후 확인 누름
- 2. 크기 (크기)
- 3. 화질 (화질)
- 4. 카메라음선택 (카메라음선택)
- 5. 동영상촬영모드 (동영상촬영모드)

촬영모드	사진을 촬영할 모드를 선택할 수 있습니다.
크기	사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진이 클 수록 용량이 많습니다.
화질	사진의 품질을 선택할 수 있습니다. 품질이 좋을 수록 용량이 많습니다.
카메라음선택	셔터음, 준비음, 셀프 타이머음을 선택할 수 있습니다.
동영상촬영모드	동영상 촬영시 모드를 선택할 수 있습니다. (일반모드, 전송모드)

메모리 정보 확인하기

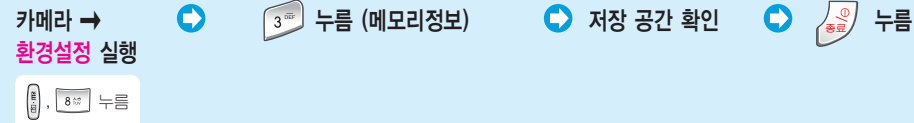

9

엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.
MP3 플레이어를 이용하여 음악을 듣거나 이동식 디스크에 파일을 저장할 수 있습니다.

MP3 기능 사용하기	174
뮤직박스 사용하기	180
이미지박스 사용하기	184
모바일 3D 사용하기	186
애니콜랜드 사용하기	191
Push-Push III 게임하기	192
프로그램 관리자 사용하기	193
이동식 디스크 사용하기	195

MP3 기능 사용하기 New

매직엔 또는 애니콜 랜드에서 다운로드 받은 MP3 음악 파일들은 'MP3 파일' 목록에 저장됩니다. 음악 파일을 선택 해 들을 수 있습니다.
 'Anycall MP3 manager' 프로그램을 이용하여 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 컴퓨터에 저장된 MP3 음악 파일을 휴대폰으로 다운로드 받을 수 있습니다.
 ('Anycall MP3 manager' 프로그램은 애니콜랜드에서 다운로드 받을 수 있습니다. 178쪽 참조)
 제품 구입시 3곡의 MP3 파일이 내장되어 제공됩니다.

MP3 음악 듣기

MP3 파일 목록에 저장된 음악 파일을 차례로 들을 수 있습니다.

엔터테인먼트 → MP3 →
MP3 플레이어 실행



자동 실행

(재생 도구 사용 방법 175쪽 참조)

- 길게 누르면 자동 실행됩니다.
- 덮개가 닫힌 경우 [] 길게 누르고 MP3 선택 후 [] 누르면 자동 실행됩니다. (끝내려면 [] 길게 누르세요)



- 연속 재생을 설정한 경우 MP3 재생중에 덮개를 닫아도 MP3는 계속 재생됩니다. (177쪽 참조)
- MP3 재생중에 []/ [] 은 MP3 재생시에만 적용되며, 휴대폰의 다른 음량에는 적용되지 않습니다.
- MP3 재생중에 전화가 걸려오면 MP3는 종료됩니다.
- MP3 재생중에 메시지가 수신되면 진동, 아이콘, 램프로 표시되며 MP3는 계속 재생됩니다.
- MP3 재생중 모닝콜, 스케줄, 알람이 울릴 경우 MP3가 종료되고 해당 알람이 실행됩니다.
- 휴대폰에서 재생되는 MP3 파일은 '.mp3'는 지원하지 않고 MP3 파일을 변환한 KMF 포맷의 확장자만 지원됩니다.
 (KMF 포맷 확장자 : '.kmp', '.klp', '.kpp', '.krp', '.kep', '.ktp', '.smp', '.sap', '.skp', '.srp', '.stp')
 서비스 사업자, 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) 등에서 다운로드 받은 후 사용할 수 있습니다.
- MP3 파일의 샘플링 주파수는 16kHz~44kHz, 압축방식은 MPEG1, bps는 320kbps까지 지원합니다. 한곡당 최대 68MB까지 지원합니다.
- 파일명은 한글 17자(영문 34자)까지 입력 가능합니다.
- 파일명에는 ' ', '*', '/', '<', '>', ':', '\', '?', '.' 등의 일부 특수문자는 인식이 불가능하여 MP3 목록에 표시되지 않습니다. 파일명을 변경한 후 사용하세요.

재생 도구 사용하기



덮개가 닫힌 상태에서 재생 도구 사용하기

다음 곡 재생	[] 누름
빨리 감기	[] 길게 누름
되감기	[] 길게 누름
음량 조절	[]/ [] 누름
재생 종료	[] 길게 누름




mp3 재생시에 외장램프가 작동하지 않게 하려면
 '외장램프칼라'를 '평상시' 항목에서 'off'로 설정하세요. (232쪽 참조)

1	재생/일시정지	[] 반복해 누름
	다음 곡 재생	[] 누름
	빨리 감기	[] 길게 누름
	되감기	[] 길게 누름
	이전 곡 재생	[] 누름 (재생 10초 이후에 동작시 곡의 첫부분으로 이동)
	반복 재생	[] 반복해 눌러 원하는 반복 선택 ● [] : 한곡만 반복 ● [] : 전체 반복 ● [] : 임의 순서대로 반복 ● 없음 : 한곡 재생 후 마침
	재생 목록으로 이동	[] 누름
2	음량 조절	[]/ [] 누름
3	이퀄라이즈 바꾸기	[] 반복해 누름

나만의 앨범 사용하기

'MP3 파일' 목록에서 '앨범에 담기'를 선택한 음악 파일을 사용할 수 있습니다. (177쪽 참조)

엔터테인먼트 →
MP3 →
나만의 앨범 실행

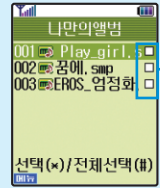

☑ 을 눌러 원하는 항목을
체크할 수 있습니다.
(전체를 선택하려면 ☑ 을
누르세요.)

→ 사용할 파일 선택

→

선택한 음악 파일 사용하기 (아래 표 참조)

→

누름

선택한 음악 파일을 재생 하려면	<div> 누름 (재생 도구 사용 방법 175쪽의 표 참조) </div>
앨범에서 제거/ 상세정보/ 선택제거/ 모두제거 하려면	<div> 을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 누름 : 선택한 파일을 나만의 앨범에서 제거 2. 누름 : 상세 정보 확인 3. 누름 : 원하는 파일을 선택 후 제거 4. 누름 : 모든 앨범 삭제 상태로 전환 </div>

MP3 파일 목록 사용하기

엔터테인먼트 →
MP3 →
MP3 파일 실행



→

사용할 파일 선택

→

선택한 음악 파일 사용하기 (아래 표 참조)

→

누름



☑ 을 눌러 원하는 항목을
체크할 수 있습니다.
(전체를 선택하려면 ☑ 을
누르세요.)



- MP3: 벨소리로 설정 가능한 파일입니다.
- MP3: 벨소리로 설정할 수 없는 파일입니다.
- 벨소리 보내기 후 MP3 파일 목록에서 파일을
지우면 벨소리에서도 삭제됩니다.
- MP3 원음벨의 경우 서비스 사업자, 애니메이션 등에서
다운 받아야 사용할 수 있으며 유료입니다.
- MP3 파일명은 영문 대소문자 구분없이 소문자로
저장됩니다.


선택한 음악 파일을 재생 하려면	<div> 누름 (재생 도구 사용 방법 175쪽의 표 참조) </div>
앨범에 담기/ 이름변경/ 벨소리보내기/ 상세정보/ 반복재생/ 폴더담기/ 삭제/선택삭제/ 모두삭제 하려면	<div> 을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 누름 : 선택한 파일을 나만의 앨범에 담기 (176쪽 참조) 2. 누름 : 선택한 파일 이름 변경 상태로 전환 3. 누름 : 선택한 파일 벨소리로 보냄/비우기 (단 유료로 받은 MP3벨 용 파일만 벨소리 보내기가 됩니다.) 4. 누름 : 상세 정보 확인 5. 누름 : 반복 재생 횟수 지정 6. 누름 : 덮개를 닫았을 경우의 재생 여부 선택 7. 누름 : 선택한 파일 삭제됨 8. 누름 : 원하는 파일을 선택 후 삭제 9. 누름 : 모든 앨범 삭제 상태로 전환 </div>

MP3

컴퓨터에 저장된 MP3 파일 휴대폰으로 다운로드 받기

Anycall MP3 manager
프로그램 설치

(애니콜랜드에서 다운로드 받으세요)

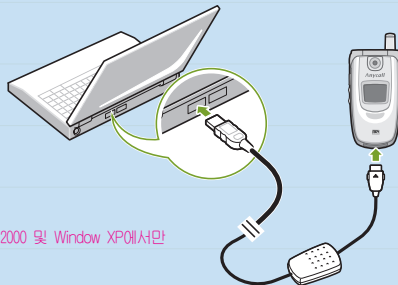데이터 케이블을 이용해 컴퓨터와
휴대폰 연결MP3 manager 는 Window 2000 및 Window XP에서만
사용 가능합니다.컴퓨터의 바탕 화면의
더블 클릭Anycall MP3 manager
왼쪽 하단의 **CONNECT** 클릭휴대폰 비밀번호
입력

(구입시 : 0000)

다운로드할 파일 선택 후 휴대폰 영역에 드래그
(자세한 사용 방법은 애니콜랜드에서 참조하세요.)


사용이 끝나면 꼭 다음 절차를 지켜주세요. (운영체제에 따라 작업 방법이 다를 수 있습니다.)

작업표시줄의 시스템 트레이에서 에 마우스 왼쪽 버튼 클릭 ➔ 'USB 대용량 저장소 장치' 선택 ➔ '이제 시스템에서 'USB 대용량 저장소 장치' 장치를 안전하게 제거할 수 있습니다.'라는 메시지 확인 후 케이블 분리 (위 절차로 하지 않을 경우 이동식 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터 유실로 인한 피해는 제품 제조업체가 책임지지 않습니다.)

뮤직박스 사용하기


magic® 노래방 관련 사이트에서 노래방용 곡을 다운받아 이 휴대폰으로 노래방을 실행할 수 있습니다.
휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

노래방용 곡 다운받기



● magic® 사이트 검색 방법은 60쪽 참조

노래방 실행하기



● 재생을 중지하려면 **정지** 누름



- 노래방 실행중에 전화가 오면 자동으로 정지됩니다. 통화하려면 **전화** 버튼을 누르세요.
- 이어마이크폰을 연결한 채로 노래방을 실행하였다면 휴대폰의 덮개를 닫아도 연주가 계속 됩니다.

벨소리 선택하기

엔터테인먼트 → 누름 → / 눌러 원하는 항목 선택 → / 눌러 원하는 벨소리 선택 → 누름 → 누름

, , 누름

- 기본벨소리/3D 사운드/애니콜원음벨/분위기멜로디/신나는멜로디/클래식멜로디 : 휴대폰에서 기본으로 제공하는 벨/멜로디 중에서 선택
- MP3 멜로디 : magic®, 애니콜랜드, Anycall MP3 manager에서 다운받은 MP3 중에서 선택
- 뮤직벨 : magic®에서 다운받은 멜로디 중에서 선택 (다운방법 183쪽 참조)
- 700멜로디 : 700서비스에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 241쪽 참조)




MP3 멜로디는 최대 10개까지 저장됩니다.

뮤직벨 다운받기

엔터테인먼트 → 누름 → / 눌러 원하는 항목 선택 → [뮤직벨다운받기] 선택 후 누름 → magic®의 '소리나라'에 접속되면 원하는 벨소리 다운받기 → 누름

, , 누름

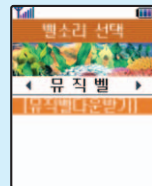


- magic® 접속 후 사용방법은 60쪽을 참조하세요.

이미지박스 사용하기

평상시, 전화할 때, magic@접속 화면, 걸 때, 끊 때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다. 기본으로 제공하는 이미지 이외 카메라로 촬영하거나 편집한 이미지, magic@ 서비스에서 다운받은 이미지가 있다면 화면 이미지로 선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

그림 또는 사진 다운받기




● magic@ 접속 후 사용방법은 60쪽 참조



- 애니콜 랜드 (www.anycall.com) 또는 PC 링크 2000 프로그램을 이용해 다운받을 수 있습니다.
- 애니메이션인 경우 동작수가 많으면 바르게 표시되지 않을 수도 있으므로 동작수가 적은 애니메이션을 다운받으세요.


화면 이미지 바꾸기

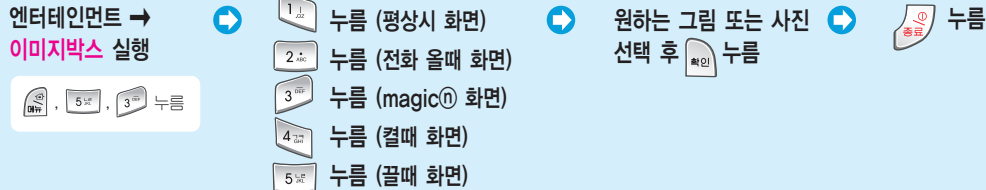

- 평상시 화면을 '스케줄'로 선택한 경우에는 '자기이름'과 '문자슬라이드'가 표시되지 않습니다.
- 평상시 화면을 '스케줄'로 선택한 경우 대기 화면에서 누르면 스케줄 관리 기능이 실행됩니다.

다운받은 이미지 삭제하기

촬영한 사진은 포토앨범에서 삭제할 수 있습니다. (156쪽 참조)



모바일 3D 사용하기

아바타는 본신, 화신을 뜻하는 말로, 자기 자신(사용자)을 나타내는 애니메이션 캐릭터입니다.
모바일 3D는 원하는 아이템을 조합하여 개성있는 아바타를 만들어 특정 테마로 설정할 수 있습니다.

새로운 아바타 만들기

아이템을 조합하거나 원하는 방향으로 회전하거나 크기를 조절할 수 있습니다.

엔터테인먼트 → 모바일 3D 실행

메뉴, 5, 4 누름

1 누름 → 원하는 아바타 선택 후 확인 누름

아이템을 설정하려면

메뉴, 1 누름 → 원하는 아이템 설정

메뉴/아이템 눌러 얼굴, 헤어, 상의, 하의, 한복, 신발, 장식, 모션, 배경을 선택할 수 있습니다.



메뉴/아이템 눌러 아이템 선택

아바타의 회전 방향을 설정하려면

메뉴, 2 누름 → 회전 방향 설정

아바타의 크기를 조절하려면

메뉴, 3 누름 → 크기 설정

새로운 아바타 만들기 (계속)

확인 누름 → 아바타 이름 입력 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 종료 누름

● (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)

3D 아바타 보관함 사용하기

엔터테인먼트 → 누름 → 눌러 원하는 아바타 선택 → 아바타 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

, , 누름



저장된 아바타를 수정하려면	을 누르면 아바타 꾸미기 상태로 전환 (아바타 꾸미기 186쪽 참조)
새로 꾸미기/ 테마설정/ 이름편집/삭제/ 모두삭제 하려면	을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 누름 : 아바타 꾸미기 상태로 전환 (186쪽 참조) 누름 : 원하는 테마로 설정됨 누름 : 선택한 파일 이름 변경 상태로 전환 누름 : 선택한 파일 삭제됨 누름 : 모든 파일 삭제 상태로 전환

● 배경화면 아바타로 설정 후 사용하기 (사용 후 저장은 되지 않습니다.)



회전 방향 설정	길게 누름 + 눌러 방향 설정
크기 조절	길게 누름 + 누름 + 눌러 크기 조절

아이템 보관함 확인하기

기본으로 제공하는 아이템 및 magic® 3D물(190쪽 참조)에서 다운받은 아이템을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 → 누름 → 원하는 아이템 목록 선택 후 누름 → 선택한 아이템을 보려면 누름

, , 누름

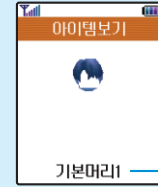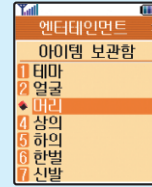



눌러 아이템 목록의 아이템을 확인할 수 있습니다.



기본 아이템은 삭제를 해도 지워지지 않습니다.

- 남자/여자로 분류되어 있으면 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
- 을 눌러 삭제/전체삭제를 선택할 수 있습니다.

아바타 아이템 다운받기

엔터테인먼트 →  누름 → magic@3D물에 접속 → 검색 버튼 이용해 사용하기 (60쪽 참조)  누름







● 다운받은 아이템은 아이템 보관함(189쪽)에서 확인할 수 있습니다.









애니콜랜드 사용하기

애니콜랜드에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운 받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.


다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 →  ,  ,  누름 → 원하는 콘텐츠 선택 후  누름 → 콘텐츠 시작

콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 →  '환경설정' 선택 후  누름 →  /  눌러 설정할 항목 선택 →  /  눌러 'on', 'off' 선택 →  누름 →  누름




다운받은 콘텐츠를 삭제하려면
삭제할 콘텐츠 선택 후 를 눌러 실행하세요.

Push-Push III 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 → Push-Push III 실행



● 게임에 대한 도움말 메뉴가 나타납니다. 참조하세요.




- 게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갈 수 있습니다.

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운한 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 → 프로그램관리자 실행



전체 용량 확인

프로그램관리자	
TOTAL	: 3072KB
USED	: 180KB
FREE	: 2892KB
1:게	임:0/0KB
2:뮤	직 벨:3/72KB
3:노	래 방:3/78KB
4:그	림 나라:0/0KB
5:멀	티 메일:2/30KB

TOTAL : 전체 용량
USED : 사용한 용량
FREE : 사용 가능한 용량

- 저장된 개수/저장된 용량
- 각 항목의 저장 가능 개수
- 게 임 : 40개
- 뮤 직 벨 : 100개
- 노 래 방 : 60개
- 그림 나라 : 80개
- 멀티 메일 : 80개
- 메시지물 : 300개
- 포 토 샷 : 50개
- 모바일 3D : 160개

각 프로그램에 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후



노래방 관리자	
[1/2]	
1:오나라-대청금OST	
2:기도-장나라산곡	
크기 : 40KB	

다운한 내역

을 누르면
파일 크기, 이름, 시간순으로
볼 수 있습니다.

을 누르면 다운받은 날짜와
시간을 확인할 수 있습니다.



- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 다운받을 수 있습니다.
- 저장한 게임의 내용은 애니콜 랜드(191쪽 참조)에서 확인할 수 있습니다.

다운한 항목 삭제하기

엔터테이먼트 → 프로그램 관리자 실행 → 해당 프로그램 선택 후 [확인] 누름 → 삭제하려는 항목 선택 후 [삭제] 또는 '전체삭제' 선택 → '예' 선택 후 [확인] 누름 → [종료] 누름



● 한 항목만 삭제하려면 삭제할 항목을 먼저 실행하세요.




알아두기 다운중에 용량이 초과하는 경우

게임, 유적별, 그림나라 등을 휴대폰으로 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자 실행 후 필요없는 항목들을 삭제하면 다운 받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

이동식 디스크 사용하기


휴대폰을 컴퓨터에 연결 후 이동식 디스크로 사용할 수 있습니다.
컴퓨터에 연결 후 이동식 디스크 기능을 실행하면 휴대폰의 메모리가 내 컴퓨터의 디스크로 표시됩니다.

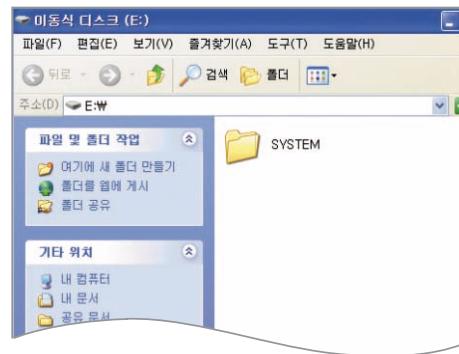

- 이동식 디스크는 Windows 2000 및 Windows XP에서만 사용 가능합니다.
- SYSTEM 폴더로 파일을 복사하지 마세요.
(PC링크 2000(242쪽 참조), MP3 manager 프로그램(178쪽 참조)을 이용하여 SYSTEM 폴더로 파일을 저장하거나 교환할 수 있습니다.)
- 외부충격, 낙뢰, 정전, 정전기, 사용자의 부주의, 제품불량 등으로 데이터가 손상될 수 있고 제품을 수리하거나 초기화하면 완전히 지워질 수 있습니다.
반드시 중요한 데이터(MP3 파일, 사진, 동영상, 기타 정보)는 따로 저장해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 제품 제조업체가 책임지지 않습니다.

컴퓨터로 이동식 디스크 열기

데이터 케이블을 이용해
컴퓨터와 휴대폰 연결

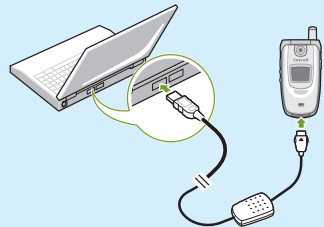

메뉴, 5, 8
차례로 누름



휴대폰 비밀
번호 누름
(구입시 : 0000)



컴퓨터에 나타난
이동식 디스크
폴더 더블 클릭



사용이 끝나면
케이블 분리
후 확인 누름

- **사용이 끝나면 꼭 다음 절차를 지켜주세요.** (운영체제에 따라 작업 방법이 다를 수 있습니다.)
사용이 끝나면 반드시 작업표시줄의 시스템 트레이에서 에 마우스 왼쪽 버튼 클릭
● 'USB 대용량 저장소 장치' 선택 ● '이제 시스템에서 'USB 대용량 저장소 장치' 장치를
안전하게 제거할 수 있습니다.'라는 메시지 확인 후 케이블 분리 ● 누름
(위 절차로 하지 않을 경우 이동식 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터
유실로 인한 피해는 제품 제조업체가 책임지지 않습니다.)



알아두기 이동식 디스크 사용시 참조하세요!

- 이동식 디스크 사용중 케이블을 강제로 분리하거나, 배터리 탈착시 이동식 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있습니다.
- 이동식 디스크로 사용중에는 전화걸기/받기, 발신메시지 관련 기능을 사용할 수 없으며, magic@, 멀티팩에서 다운로드 받을 수 없습니다.

이동식 디스크 저장공간 확인하기

엔터테인먼트 →
이동식 디스크 실행



폰 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



메뉴 누름



1 23
누름



이동식 디스크의 저장 공간 확인

메뉴, 5, 8
누름

이동식 디스크 포맷하기

엔터테인먼트 →
이동식 디스크 실행



폰 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



메뉴 누름



2 ABC
누름



'예' 선택
후 확인 누름



이동식 디스크 포맷 후
자동 재시동됨

메뉴, 5, 8
누름



- 포맷을 하면 MP3, 사진, 동영상파일 및 사용자가 이동식 디스크에 따로 저장한 모든 데이터가 지워집니다.
- PC에서 포맷하지 마세요.
- PC에서 데이터 케이블을 분리한 후 포맷하세요.

10

전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러 가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝콜 사용하기	200
알람 사용하기	201
스케줄기능 사용하기	202
메모장 사용하기	206
전자계산기 사용하기	208
세계시각 보기	209
D-DAY 플러스 사용하기	210
단위 환산하기	212
시간 관리하기	213

모닝콜 사용하기


매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다.
모닝콜 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 또는 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 →
모닝콜기능 실행

, , 누름



/ 눌러 '설정'
선택 후 누름



시각 입력 후 누름


모닝콜 간격,
반복울림 간격,
멜로디 선택 후
 누름



누름



누름

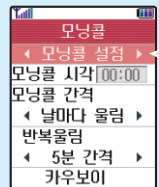

/ 을
눌러 선택하세요.

● '해제'를 선택한 경우에는 다른 기능을 선택할 수 없습니다.



- 모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정한 시각에 멜로디가 울립니다.
- 반복울림을 설정한 경우 알람을 정지하더라도 반복울림을 설정한 시각이 되면 알람이 계속 울립니다. 단, 를 눌러 알람을 정지한 경우 반복울림은 자동 해제됩니다.

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 또는 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 →
알람시계기능 실행

, , 누름



또는 누름

/ 눌러
'설정' 선택 후
 누름



시각 입력 후 누름


알람 간격, 멜로디
선택 후 누름



누름



누름

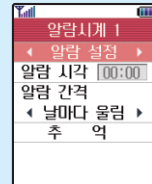

스케줄기능 사용하기

스케줄을 입력해두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지시키려면 또는 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요. 최대 30개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

, , 누름

→ 달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 누름 → 누름 → 시각 입력 →



선택한 날짜

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (204쪽 참조)

- 연결 메뉴로 날짜를 선택하려면 , 누른 후 날짜를 입력하세요.

새 스케줄 등록하기 (계속)



스케줄 내용
입력 후 누름

→ / 눌러 알람 시각
선택 후 누름

→ 알람 멜로디 선택
후 누름

→ 누름

→ 누름

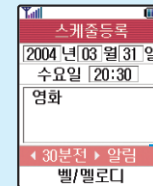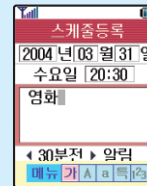

30분전, 5분전, 정각, 3시간전,
2시간전, 1시간전 중에서
알람을 선택할 수 있습니다.

- (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

스케줄 확인하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행



확인할 날짜 선택




- 검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
- 옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1. [이전]	이전 년도 오늘 날짜 선택
2. [이전 주]	이전 주 선택
3. [다음]	다음 년도 오늘 날짜 선택
4. [어제]	어제 날짜 선택
5. [오늘]	오늘 날짜 선택
6. [내일]	내일 날짜 선택
7. [이전 달의 오늘]	이전 달의 오늘 날짜 선택
8. [다음 주]	다음 주 선택
9. [다음 달의 오늘]	다음 달의 오늘 날짜 선택



확인 누름

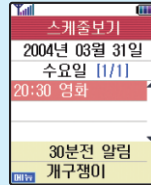

- 내용이 6자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케줄이 3개 이상 등록되어 있다면 [이전] / [다음] 을 눌러 확인하세요.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행




확인할 날짜 선택 후



누름



눌러 연결 메뉴 실행

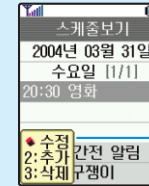

- 1. [수정] 누름 : 수정 상태로 전환 (202쪽 참조)
- 2. [추가] 누름 : 추가 상태로 전환 (202쪽 참조)
- 3. [삭제] 누름 : 선택한 스케줄 삭제됨

● 바로 수정 상태로 하려면 [수정] 을 누르세요.

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행



[메뉴] 누름



[2:ABC] 누름



'예' 선택 후



누름



[종료] 누름

메모장 사용하기

최대 10개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 →
메모장 실행



저장된 다른 메모가 있는 경우



- 저장한 메모가 없는 경우에는 바로 메모 입력 상태가 됩니다.

메모 내용 입력 → 확인 누름 → 종료 누름



- (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능

메모 확인하기

전자다이어리 → 메모장 실행 → 확인할 메모 선택 후 확인 누름



수정하거나 삭제하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1:2 누름 : 수정 상태로 전환 (206쪽 참조)
- 2:3 누름 : 선택한 메모 삭제

메모 삭제하기

전자다이어리 → 메모장 실행 → 삭제할 메모 선택 후 삭제 또는 '모두삭제' 선택 → 확인 누름




- 모두삭제를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

전자계산기 사용하기


전자다이어리 →
전자계산기 실행



계산할 숫자 입력

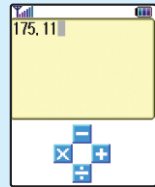

연산 기호 선택

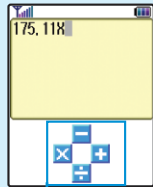

(곱하기) × (빼기) ÷ (나누기)



계산할 숫자 입력



결과를 보려면
누름



- 최대 정수 9자리 입력 가능
음수(-) 입력 : 누름
소수점 입력 : 누름 (최대 2자리)
숫자를 잘못 입력한 경우 누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 를 누르세요.

세계시각 보기

세계시각 보기

처음 확인하면 서울과 동경의 시각이 표시되고, 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

전자다이어리 → 세계시계 실행



눌러 원하는 도시 확인



누름



서머타임 설정/해제하기

원하는 도시 또는 나라에 표준시간에 1시간 더한 서머타임을 설정할 수 있습니다

전자다이어리 → 세계시계 실행



누름



누름



누름



서머타임을 설정하면
☀가 표시됩니다.

- 서머타임에 대한 도움말을 보려면 을 누르세요.

D-DAY 플러스 사용하기


D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 →
D-DAY 플러스 실행



해당일 입력/알람 설정
(아래 표 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력
날짜를 계산해 입력하거나 알람 설정하려면	<div> 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 날짜 계산 입력 </div> <div> 기준시각 입력 2004/03/30 08:30 [0000]일 [전] </div> <div> 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고 </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> 2. 알람 선택 후 </div>

D-Day명 입력
후



● (문자 입력 방법
'3장 문자입력편' 참조)

D-DAY 확인하기

전자다이어리 →
D-DAY 플러스 실행



확인할 D-DAY
선택 후

D-DAY
내용 확인

수정하거나 삭제하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1. 수정 상태로 전환
(210 참조)
- 2. 선택한 D-DAY 삭제



D-DAY 삭제하기

전자다이어리 →
D-DAY 플러스 실행



삭제할 D-DAY 선택 후

'삭제' 또는
'모두삭제' 선택





● 모두삭제를 선택한 경우에는 확인
화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

단위 환산하기

여러가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 → 단위 환산 실행 → 환산할 단위 종류 선택 → 환산할 수치 입력 후 누름 → [단위] 눌러 기준 단위 선택 후 누름 → 환산할 단위 선택 후 누름 → [종료] 누름

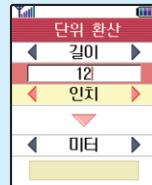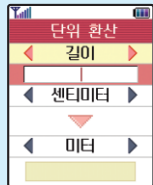

시간 관리하기


각종 통화 사용 시간을 보거나 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

통화 시간 보기

전자다이어리 → 시간관리 실행 → 통화시간 확인



[단위] 눌러 총통화시간, 최근통화시간, 인터넷 접속, 데이터통신을 볼 수 있습니다.

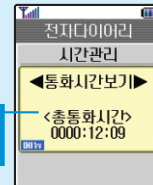





통화 시간을 삭제하려면

[단위] 눌러 원하는 삭제 항목 선택




화면에 표시되는 총통화시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 상대방에게 전화를 걸었을 때의 통화시간, 인터넷 접속시간 및 데이터 통신시간을 모두 합친 시간이 표시됩니다.

현재 시각 설정하기

전자다이어리 →   누름 → 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 →  누름 →  누름

시간관리 실행

 ,  ,  누름

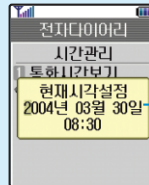

- 시는 24시 단위로 입력
(예) 오후 3시 50분 → 15:50
- 잘못 누른 경우
검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로
커서를 이동한 후 다시 입력하세요.



현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.
이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온
후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

11

전자소리함편

음성 메모와 자동 응답, 음성 인식, 간편 발신 기능 등을 설명하고 있습니다.

음성 메모 사용하기	216
자동응답 사용하기	218
음성인식 사용하기	222
간편발신기능 사용하기	224

음성 메모 사용하기

최대 5분(20개) 음성메모를 녹음할 수 있습니다. 1개당 최대 녹음 시간은 1분 30초입니다.
저장한 메모를 듣거나 음성 메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.


음성 메모 녹음하기



통화중 을 길게 누르면 상대방의 통화내용을 녹음할 수 있습니다.

전자소리함 → 누른 후 녹음하기 → 녹음을 끝내려면 누름

, , 누름

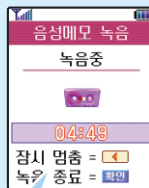

/ 반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다.

저장 내용을 들어보려면

누름

누름

삭제하고 다시 녹음하려면

누름

저장하려면

누름

음성메모 제목 입력 후 누름

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
이름을 입력하지 않으려면 바로 을 누르세요.
목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음된 음성 메모 사용하기

전자소리함 → 누름 → 녹음된 음성 메모 선택 후 음성메모 실행

누름

녹음된 음성 메모 선택 후 누름 (옆의 표 참조)

, , 누름

재생하려면

누름 재생됨

재생/
저장 정보 확인/
삭제/모두삭제
하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후

- 누름 : 녹음한 메모 재생
- 누름 : 녹음한 메모의 저장정보 확인
- 누름 : 선택한 메모 멀티메일 첨부 상태 (멀티메일 첨부 방법: 114쪽 참조)
- 누름 : 선택한 메모 멀티카페 첨부 상태 (멀티카페 첨부 방법: 164쪽 참조)
- 누름 : 선택한 메모 삭제
- 누름 : 녹음된 모든 메모 삭제 상태

자동응답 사용하기

최대 5분(20개) 자동응답을 녹음할 수 있으며, 1개당 최대 녹음시간은 1분 30초입니다.
오래 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

자동 응답 설정/해제하기

전자소리함 →
자동응답 실행



‘설정’ 또는 ‘해제’
선택 후 확인 누름



● 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.

자동 응답 환경 설정하기

전자소리함 →
자동응답 실행




누름 (스크린기능)
누름 (응답방법설정)
누름 (인사말선택)



원하는 상태로
선택한 후 확인 누름



스크린기능 (구입시 : 해제)	‘설정’ 하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 녹음중에 덮개를 열어  을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
응답방법설정 (구입시 : 10초 후)	전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간을 설정할 수 있습니다. 3초 후, 5초 후, 10초 후 중에서 선택하세요.
인사말선택 (구입시 : 기본 인사말)	자동응답 인사말을 선택할 수 있습니다. 기본인사말, 운전중, 회의중, 녹음 인사말 3개 중에서 선택할 수 있습니다. 인사말을 녹음하는 방법은 220쪽을 참조하세요.

자동응답 인사말 녹음하기

모두 3개의 인사말을 녹음 할 수 있습니다.

전자소리함 → 누름 → 자동응답 실행

, , 누름

녹음인사말 항목 선택 후 누름

녹음을
끝내려면
 누름

- 15초가 되면
자동으로 꺼짐

저장 내용을 들어보려면 누름

삭제하고 다시 녹음하려면 누름

저장하려면 누름 →

녹음 인사말 제목 입력 후 누름

- (문자 입력 ‘3장 문자입력편’ 참조)
이름을 입력하지 않으려면 을
누르세요. 목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음한 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 219쪽 참조

전자소리함 → 누름 → 인사말 선택 후 사용하기
(옆의 표 참조)

, , 누름

재생하려면	누름 → 누름 → 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	누름 → 누름 → 녹음 상태
삭제하려면	누름 → 누름 → 삭제됨

수신한 자동응답 메시지 확인하기

전자소리함 → 누름 → 메시지 선택 후 사용하기
(옆의 표 참조)

, , 누름

재생하려면	누름 → 재생됨
녹음 정보 확인 또는 삭제하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> • 누름 : 선택한 메시지 재생 • 누름 : 녹음한 메시지 저장 정보 확인 • 누름 : 선택한 메시지 삭제 • 누름 : 녹음한 모든 메시지 삭제



새로 수신된 자동응답 메시지가 있으면 대기화면에서 바로 수신함을 열 수 있습니다.

을 누른 후 을 선택해 을 누르세요.

음성인식 사용하기

음성인식이 잘 되지 않으면 음성인식 환경을 자신의 환경에 맞게 설정하세요.

음성인식 환경 설정하기

전자소리함 →
음성인식 →
음성인식환경 실행

1, 3, 1 누름



1 12

누름 (음성인식설정)



원하는 설정 상태 선택 후



완료

누름

2 ABC

누름 (성별선택)

3 000

누름 (인식결과표시)

4 3-4

누름 (이어폰설정)

5 12

누름 (안내멘트크기)

확인

누름



핸즈프리 환경에서는 주변
소음으로 인해 음성인식확률이
낮아질 수 있습니다.

음성인식설정 (구입시 : 수동)	'수동'은 을 길게 눌러야 음성으로 전화걸기가 실행되고 '자동'은 덮개를 열면 바로 음성으로 전화걸기 상태가 됩니다.
성별선택 (구입시 : 남성)	자신의 성별에 맞게 선택하세요.
인식결과표시 (구입시 : 3명보기)	'3명보기'는 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행했을 때 비슷한 이름을 3명까지 보여줍니다. '1명보기'는 1명만 보여줍니다.
이어폰설정 (구입시 : 해제)	이어마이크폰의 통화 버튼을 눌렀을 때 음성인식 기능이 실행되게 하려면 '설정'을 선택하세요.
안내멘트크기	음성 안내 멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.

인식이름 편집하기

전자소리함 →
음성인식 →
인식이름편집 실행

1, 3, 2 누름



음성인식할 이름 선택




* /

눌러 음성인식 여부를 설정



완료

누름

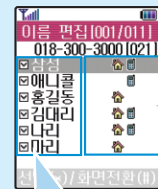

이름을 선택한 상태에서
[/] 눌러 선택

1, / 누름 선택

- 누를때 마다 ☐ ☒ 이 반복됩니다.
- ☐ : 음성인식 사용 불가능
- ☒ : 음성인식 사용 가능

- 전화번호부에 등록된 이름중 한글 5자 이내의 이름만 표시됩니다.
- 을 반복해 누르면 저장된 번호의 정렬이 바뀝니다. (전체 전화번호, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)



전화번호부에 등록된 이름 중 영문, 특수문자를 포함하지 않은
한글 5자 이내의 단어만 음성인식 합니다.

간편발신기능 사용하기









휴대폰의 덮개가 닫히고 이어폰이 연결된 상태에서  을 길게 누르면 설정된 검색 상태로 전화번호가 차례대로 보여주어 전화를 걸수 있습니다.

간편발신기능 모드 선택하기

전자소리함 →  ,  ,  누름 →  2.  누름 → '설정' 선택 후  확인 누름 →  종료/음성인식 →  종료/음성인식
간편발신기능 실행

전화번호 검색 상태 설정하기

최근 통화, 전화번호부에 저장한 이름, 단축번호를 기준으로 검색할 수 있습니다.

전자소리함 →  ,  ,  누름 →  1.  누름 → 원하는 모드 선택 후  확인 누름 →  종료/음성인식 →  종료/음성인식
간편발신기능 실행

검색한 전화번호로 전화 걸기

폴더가 닫힌 상태에서 →  길게 누름 →  /  눌러 원하는 번호 선택 후 → 연결되면 통화
이어마이크폰을 연결 한 후 이어마이크폰의 통화버튼 누름

음성인식 기능 알아두기

이 휴대폰의 음성인식 기능은 사용자의 음성을 미리 저장하지 않고 사용할 수 있는 '화자독립형' 음성인식 방식을 사용하고 있습니다. 목소리의 억양이나 발음에 구애받지 않고 사용자의 음성을 인식해 동작하므로, 종전과 같은 저장한 목소리대로 발음해야만 인식하는 기능과 대비해 한 단계 진보한 기능입니다.

휴대폰 이동 전화기는 사용환경이 매우 다양하기 때문에, 사용자의 음성과 불필요한 잡음을 구분하여 처리하는 기술이 가장 중요합니다. 이 휴대폰은 조용한 장소에서는 전화번호부에 등록된 이름을 안정적으로 인식할 수 있으며, 소음 지역에서도 인식률을 높을 수 있도록 성능을 보완하였습니다.

음성인식 기능을 보다 편리하게 사용하려면, 음성인식 메뉴에서 제공하는 다양한 설정 항목을 사용자의 휴대 환경에 맞게 설정해야 더욱 효과적으로 이용할 수 있습니다.

삼성전자 애니콜은 음성인식 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 다양한 분야에서 응용할 수 있는 보다 재미있는 기능을 제공할 계획입니다. 음성인식 기능에 관한 다양한 아이디어와 더욱 뛰어난 기술로 고객 여러분의 성원에 보답하겠습니다.

12

휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

벨소리 설정하기	228
화면조명 선택하기	231
자동지역번호 설정하기	233
전화받기 선택하기	234
비밀번호 변경하기	235
휴대폰 사용 제한하기	236
초기화 하기	237
휴대폰 잠그기	238

벨소리 설정하기

벨/진동을 선택할 수 있으며 벨소리 크기를 조절할 수 있습니다. 버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 다른 종류로 바꾸거나 정각에 아이 목소리나, 여성 목소리, 배구기 음으로 알려주게 설정할 수 있습니다. 휴대폰에서 확인/저장, 취소/경고, 폴더음, 통화연결/끊김음 매너모드음을 실행할 때 나는 알림음의 종류를 바꾸거나 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 →
벨소리 설정 실행



누름



원하는 상태 선택 후




확인 누름



누름

벨/멜로디, 음성벨, 진동,
무음(램프), 진동 후 벨,
벨 후 진동 중에서 선택
할 수 있습니다.

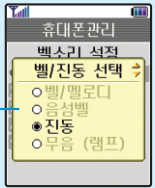

알아두기 음성벨을 선택한 경우
전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 →
벨소리 설정 실행



누름



원하는 크기 선택



누름

● 휴대폰의 왼쪽면에 있는 을 눌러 조절해도 됩니다.

키소리 선택하기

버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 다른 종류로 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →
벨소리 설정 실행



누름



원하는 키소리 선택 후



확인 누름



누름

● 빗방울, 핑퐁, 드럼소리, 여성목소리, 전자음 중에서 선택할 수 있습니다.

정각 알림음 설정하기

정각 알림음을 설정한 경우 매 시간마다 알림음을 울려줍니다. (구입시 : 해제)

휴대폰관리 →
벨소리 설정 실행



누름



알람 시간대 입력 후



원하는 알림음 선택 후



원하는 알림음 선택 후



'설정' 또는 '해제' 선택 후



확인 누름



기능 알림음 설정하기


여러 가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 '폴더음'을 제외한 알림음은 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 → 5 누름 →


벨소리 설정 실행



알림음 선택하기



기능음 선택 및 해제하기




● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 을 누르세요.

화면조명 선택하기

본체/전면 화면의 조명 시간, 버튼의 조명 상태, 외장램프 칼라를 설정할 수 있습니다.


본체/전면 화면 조명 시간 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행



버튼조명 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행



● 일반 조명 : 버튼을 누를 때마다 조명 켜짐
절전 조명 : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜짐



에너지 절약형 화면 조명

- 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
- '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 '1분' 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.

외장램프 칼라 선택하기

휴대폰관리 →
화면조명선택 실행

메뉴, 8, 2 누름

3 누름

눌러
바꿀 항목 선택

눌러
원하는 색상 선택

확인 누름

종료 누름

● 평상시, 수신/발신시, SMS 수신시, 걸때, 끝때, 알람, 초기화 중에서 선택할 수 있습니다.

자동지역번호 설정하기


자주 전화거는 지역 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
자동지역번호 실행

메뉴, 8, 3 누름



지역 번호 대신 '*23#'를 입력
하면 '발신번호 표시 서비스'를
이용하는 상대방에게 내 번호가
표시되지 않습니다.

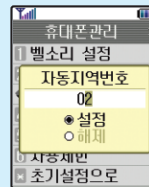



확인 누름

종료 누름



자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나  을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다.
만일 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면  를 누르고 해당 번호를 누르세요.

전화받기 선택하기

전화가 왔을 때 덮개를 열거나 버튼을 눌러서 받는 방법을 선택할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
전화받기선택 실행



원하는 방법 선택 후



누름



누름

- 폴더열기 : 덮개를 열면 바로 통화가 됩니다.
- 버튼누르기 : 덮개를 열고 버튼을 누르면 통화가 됩니다. (단, 제외)

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 전화제한 기능에 사용할 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →
비밀번호변경 실행



비밀번호 입력

(구입시 : 0000)



변경할 비밀 번호 입력

(반드시 4자리수로 입력)



변경할 비밀번호 재입력



누름



비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.

비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 →
사용제한 실행



누름 (사생활 보호기능)



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



‘설정/해제’ 또는
‘표시/제한’ 선택 후
누름



누름



누름 (수신제한)



누름 (국제전화제한)



누름 (발신번호표시)

사생활보호기능
(구입시 : 해제)

설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야
휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.

수신제한
(구입시 : 해제)

설정하면 전화가 왔을 때 ‘전화받기가 제한되었습니다’가 표시되고 전화를 받을 수
없습니다.

국제전화제한
(구입시 : 해제)

설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.

발신번호표시
(구입시 : 표시)

표시를 선택하면 ‘발신번호 표시 서비스’ 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에
표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 ‘제한’을 선택하세요.

초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
초기설정으로 실행



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



초기화 상태 선택 후
누름



‘예’ 선택
후 누름



휴대폰 재시동됨

- 기능만 초기화 : 사용자가 직접 입력한 내용(포도폰북, 메시지 서비스 기능, 방송메시지 채널,
수신 방송메시지 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화 합니다.
- 모두 초기화 : 가입자 번호와 투넘버, magic@, 멀티팩, 방송메시지 채널, mp3 파일을 제외한
모든 데이터가 지워집니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예. 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

휴대폰관리 →
휴대폰 잠금 실행




➡ 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

➡ 잠금 상태 선택 후



누름



- 자동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
- 수동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 다시 잠그려면  을 길게 누르거나 전원을 켜다 켜세요.
- 해제 : 잠금을 완전히 해제합니다.

13

부록편

스테레오 이어폰 사용하기	240
700 서비스에서 벨소리 다운받기	241
PC링크 2000	242
바른 배터리 사용법	243
고장 같다고요?	245
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)	248
별매품	254
규격 및 특성	255
제품보증서	257
기능요약카드	259
for Foreigner	261

스테레오 이어폰 사용하기



통화 버튼 사용하기

전화벨이 울리면 → 통화 버튼 누름 → 통화 후 통화를 끝내려면 통화 버튼 누름


전화를 걸 때는 번호 누른 후 → 통화 버튼 누름 → 통화 후 통화를 끝내려면 통화 버튼 누름


700 서비스에서 벨소리 다운받기

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운받아 사용할 수 있습니다.
화음의 종류에 따라 700멜로디(단음) 또는 유직벨(폴리음)로 저장됩니다.

원하는 서비스
번호로 전화걸기
(예 : 060 - 700 - XXXX)

→ 음성 안내에
따라 다운받기

→ 휴대폰으로 수신되면  누름

→ 다운이 끝나면  누름

- 다운받은 멜로디는 '700멜로디'에 저장됩니다. 벨소리로 선택하려면 182쪽을 참조하세요.

PC링크 2000


PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다.

안정적인 사용을 위하여 반드시 단말기를 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.


PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지의 'PC링크 가이드'를 참조하세요.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

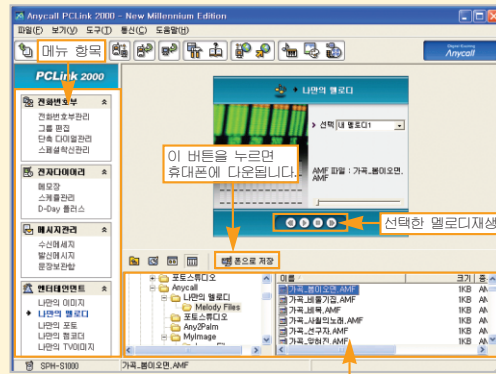

▼ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

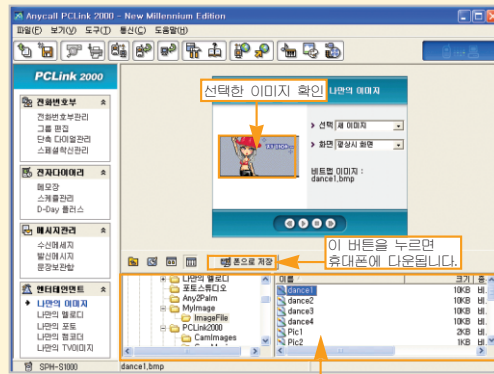

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분	종류	충전시간	표준 사용시간	
			연속 통화시	연속 대기시
표준형	(900 mAh)	약 1시간 50분	약 135분	약 65~215시간
대용량	(1300 mAh)	약 2시간 10분	약 200분	약 95~315시간

(새 배터리모드 기준)

- 배터리의 충전시간은 당사 삼성제품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법'에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 배터리의 표준 사용시간은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 244쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.



배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 절대 분해하지 마세요!

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 놓지 마세요!

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사용하세요!

- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 단자(금속부분)들 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!

- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 인체에 영향을 주거나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러 나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

배터리를 송곳이나, 압핀등 뾰족한 것으로 뚫거나 충격, 파손되지 않도록 하세요!

- 배터리가 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.

본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!

- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.




슬롯모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 17~18쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 'X' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 'X' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰줄이 생겨요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

증상	조치
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (247쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x모드 (CDMA2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜 두어도 되나요? (삼성정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

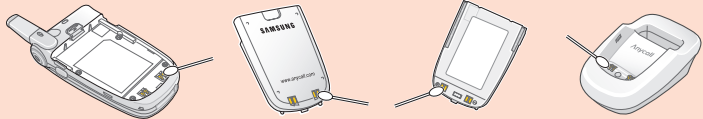
증상	조치
통화중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 34쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 228쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	<p>충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.</p> <div> <div> <p>알아두기 이물질이 묻은 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필을 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. ● 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. </div> <div> <p>청소해야할 충전단자들</p>  </div> </div>

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



전원 코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태로 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) / 전파연구소 (<http://www.rri.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) / CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) / UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



운전중 휴대폰 사용 관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요. 만일 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능하면 차가 정지한단든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.



사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 충격이나 파손 등은 고장의 원인이 되며 제품과 사용자에게 손상을 줄 수 있습니다.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도로나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 허리등에 차치 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.

- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.


공공장소에서는 휴대폰을 사용하시는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트


휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화 할 수 있습니다.



유니트 (HCU040FDK) 거치대 (HCR258DDK)

데이터 통신 케이블 (USB)

PC 링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형 (PCB080BBK) 고급형 (PCB080RBK)

스테레오 이어폰 (10극)

스테레오 이어폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



(AEP227SSK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.



(CCR258SDK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



(TCH080KBK)

배터리

표준형, 대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



규격 및 특성

사용주파수 범위

송신(TX) : 1751.25~1778.75 MHz / 수신(RX) : 1841.25~1868.75 MHz

주파수 정밀도

디지털 : ± 150 Hz 이내

외 관 (mm)

표준형 배터리 장착 : 88.2 (L) \times 46 (W) \times 24.8 (H)
대용량 배터리 장착 : 88.2 (L) \times 46 (W) \times 27.8 (H)

중 량 ($\pm 1g$)

표준형 배터리 장착 : 102 g
대용량 배터리 장착 : 113 g

송 신 출 력

최대 240 mW

동 작 온 도

$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

상 대 습 도

0 %~95 %

서비스에
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급		
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급	
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	또는 환급		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

제 품 명	삼성 에니콜 IMT2000	모 델 명	SPH-S1000
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매 금액	

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무료
●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

삼성애니콜 SPH-S1000 기능요약카드

기	능	사용법(차례대로 누르세요)
---	---	----------------

기	능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택		[5], [2], [2], [1/1], [1/1] 눌러 항목 선택, [1/1] 눌러 벨소리 선택, [1/1]
벨진동/램프 선택		[5], [2], [2], [1/1], [1/1] 눌러 선택, [1/1]
전화벨 소리 크기조절		[5], [2], [2], [1/1] 눌러 조절, [1/1]
키기능음 크기 조절		통화중 [1/1] 눌러 조절
버튼소리 크기조절		[1/1] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기		[5], [2], [2], [1/1] 눌러 선택, [1/1]
전화번호 저장		[5], [5], [1/1] 이름 입력, [1/1] 번호 5개단축번호 E-mail 그룹지정(예) 입력, [1/1]
등록된 전화번호 보기		길게 [1/1], [1/1] 눌러 선택, [1/1]
저장된 전화번호로 걸기		단축번호 000~009는 숫자미만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒤자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기		[5], [2], [2], [1/1], [1/1] 눌러 메뉴 선택, [1/1] 눌러 등록할 기능 선택, [1/1] 눌러 000~009 등록, [1/1]






삼성애니콜 SPH-S1000 기능요약카드

기	능
여러가지 벨소리 선택	[5초], [2초], [10초], [15초] 눌러 항목 선택, [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택, [확인]
벨진동레벨 선택	[80%], [60%], [40%], [20%] 눌러 선택, [확인]
전화벨 소리 크기조절	[80%], [60%], [40%], [20%] 눌러 조절, [확인]
케기능음 크기 조절	통화중 [키보드 아이콘] 눌러 조절
버튼소리 크기조절	[키보드 아이콘] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	[최근 통화 아이콘], [2초] 눌러 선택, [확인]
전화번호 저장	[최근 통화 아이콘], [5초] 이를 입력, [저장 아이콘] 번호 8개단축번호에 e-mail 그룹지정(예) 입력, [확인]
등록된 전화번호 보기	길게 [최근 통화 아이콘] 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 000~009는 숫자만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒤자리수만 길게
나만의 메뉴 등록하기	[메뉴 아이콘], [1초] 눌러 메뉴 선택, [메뉴 아이콘] 눌러 등록할 기능 선택, [메뉴 아이콘] 눌러 저장할 번지 선택, [메뉴 아이콘] 눌러 000번 선택, [확인]

for Foreigner





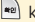













































Your Phone	262
Getting started	264
Basic Functions	267
Menu Functions	270

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  key to enter Menu Mode.
3. Press the  key.
4. Scroll with the  key to highlight **KOREAN** or **ENGLISH**.
5. Press the  key.
















































기능

사용법(차례대로 누르세요.)

모닝콜 설정하기	 ,  ,  ,  ,  눌러 설정 선택,  , 시간 입력,  ,  , 눌러 모닝콜 간격/반복횟수 간격/멜로디 선택,  , 
새 스케줄 등록하기	 ,  ,  ,  ,  , 일람 타이머 선택,  , 일람 멜로디 선택,  , 
등록한 스케줄 확인하기	 ,  ,  , 눌러 확인할 날짜 선택, 
스케줄 수정/삭제하기	 ,  ,  , 눌러 수정/삭제 선택, 
새 메모 입력하기	 ,  ,  , 내용 입력, 
메모 확인/수정/삭제하기	 ,  ,  , 눌러 메모 선택,  ,  , 눌러 수정/삭제 선택, 
메모 추가/삭제/모두삭제하기	 ,  ,  , 눌러 메모 선택,  ,  , 눌러 삭제/모두삭제 선택, 
비밀번호 변경	 ,  ,  , 눌러 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	 ,  ,  , 눌러 자동잠금/수동잠금 해제 중 선택, 
메너 기능 설정/해제	 , 길게 누름

기능

사용법(차례대로 누르세요.)











모닝콜 설정하기	 ,  ,  ,  ,  눌러 설정 선택,  , 시간 입력,  , 눌러 모닝콜 간격/반복횟수 간격/멜로디 선택,  , 
새 스케줄 등록하기	 ,  ,  , 일람 타이머 선택,  , 일람 멜로디 선택,  , 
등록한 스케줄 확인하기	 ,  ,  , 눌러 확인할 날짜 선택, 
스케줄 수정/삭제하기	 ,  ,  , 내용 입력, 
새 메모 입력하기	 ,  ,  , 내용 입력, 
메모 확인/수정/삭제하기	 ,  ,  , 눌러 메모 선택,  ,  , 눌러 수정/삭제 선택, 
메모 추가/삭제/모두삭제하기	 ,  ,  , 눌러 메모 선택,  ,  , 눌러 삭제/모두삭제 선택, 
비밀번호 변경	 ,  ,  , 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	 ,  ,  , 눌러 자동잠금/수동잠금 해제 중 선택, 
메너 기능 설정/해제	 , 길게 누름











Your Phone

Phone Layout

















Key Functions

-  In Standby Mode, enters Start Menu Mode and enters Menu Mode when held down. In Menu Mode, opens the sub-menu of the select menu.
-  In Menu Mode, select the current menu or option.
-  In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:
 -  : **Voice** menu.
 -  : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole Phonebook entries when held down.
 -  : **magic @** menu.
 -  : **Message Setup** menu. You can enter the new message when held down.
-  In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **multipack** service.
-  Makes or answers a call. In Standby mode, retrieves the last numbers dialed or received. Recalls the last number when held down.
-  Deletes characters from the display. In Menu Mode, returns to the previous menu level.

-  Ends a call. Also switches the phone on and off when held down. In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.
-  ~ Enter numbers, letters and some special characters.
-  In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.
-  In Standby Mode, locks the phone when held down.
-  When a call comes in, reject the call when held down. During a call, adjust the earpiece volume. In Standby Mode, adjust the keypad and function tone volume. With the folder closed, the external display turns on when holding down one of the volume keys. Also, the phone tells you the current time by voice when you press the  key. You can send the Anycall SOS message when you press ( / ) four repeatedly.
-  In Standby Mode, quickly enters the **Camera** menu. Also, allows you to take a picture when held down. With the folder closed, enters the **MP3** or the **camera** when held down.
-  In Standby Mode, quickly enters the **MP3** menu. Also allows you to access **MP3 Player** when held down.

Display Icons


-  Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.
-  Appears when a call is in progress.
-  Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.
-  Appears when you set a Anycall SOS.
-  Appears when you set an alarm or a morning call.
-  Appears when you receive a new message.
-  Appears when you receive multimedia message.
-  Appears when you receive a voice message.
-  Appears when you receive a SOS message.
-  Appears when you receive an Auto Reply.
-  Appears when the Silent mode is active or you set the phone to **Vibrate** when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.
-  Appears when you are accessing a web site requiring security settings in the magic @ service.
-  Appears when you receive a new broadcast message.
-  Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery


1. Insert the battery into the slot at the back of the phone.
2. Press the battery until it snaps into place.

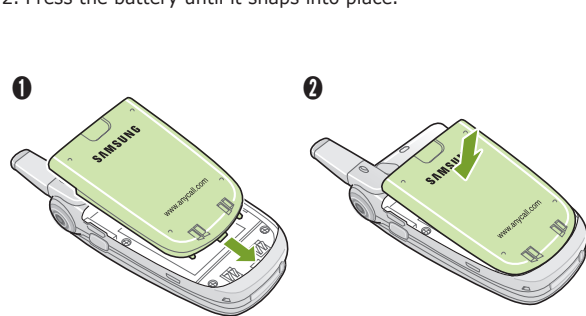

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the  key before removing the battery.

1. Pull the battery catch upwards the top of the battery and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.

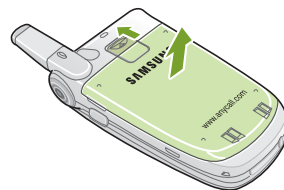


Charging a Battery

Charging the Battery with the phone

Note: The travel adapter is an optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

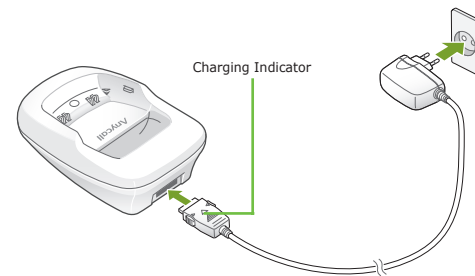


2. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger.

The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.




3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector ① and pulling the connector out ②.

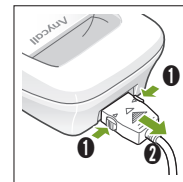

Charging With a Battery Charger

Using the battery charger, you can charge the battery alone.

1. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger.

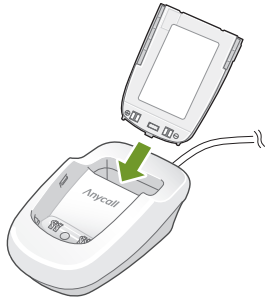


2. Insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.
3. Plug the adapter into a standard AC wall outlet.
4. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 265.
5. Take the battery out of the battery charger.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.
2. Press and hold the  key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears on both displays. Now, you can make or receive a call.






3. To switch the phone off, press and hold the  key until the power-off image displays.

Basic Functions


Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the  key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the  key.


2. Press the  key.

Ending a Call


When you want to finish your call, briefly press the  key. Or, simply close the phone.

Answering a Call



When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the  key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the  key.


Adjusting the Volume


During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and function tone volume using the / keys.

Switching to the Whisper Mode


The whisper mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.


During a call, press and hold the  key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the  key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode


Manner Mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the  key.





To exit manner mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the  key again.

If your phone is set to the silent, the Vibrate or the lamp mode, the phone rings out the morning call melody and the alert tone of AnyCall SOS message.










Redialing the Last Number

If press long  key will call the lastest number in last call log.

To redial one of the number in the call records list:

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  or  key until you find the number you want.
3. Press the  key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the  key.
Or, after ending a call by pressing the the  key, press the  key.
-You can select a memory location (Phonebook or Memo) when you enter over 32 numbers and then press the  key.
-If you select the Memo, the number is stored automatically.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the  key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 270.
4. If necessary, press the  or  key to move to the desired input field and enter information about the person.
 - Home/Mobile/Work/Others/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - Memo: Enter other information about the person.
5. Press the  key.
6. Press the  key to confirm storing the entry.

Speed-dialing


Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 000~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.


Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the  key to dial.

Entering Text



To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case) or **a** (lower-case) by pressing the  key.


Press the keys labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select  from the input modes and scroll to the desired symbol using the navigation keys.

Press the number key at the left of the symbol. To exit the symbol mode, press the  key. To enter a number, select  from the input modes.









When you write a message, you can select  to attach a file.



Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English


1. In Standby Mode, press the  key to access Menu Mode.
2. Press the  key to enter the **My Phone** menu.
2. Scroll with the  or  key to reach **언어/Language**.
3. Press the  key to enter the menu.
4. Scroll with the  or  key to highlight **English**.
5. Press the  key.


You can also use the index number to access the **언어/Language** menu function; press the  key for Start Menu Mode,  key, the **5** key for **언어/Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **Start Menu:** You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
 - ▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset
2. **Menu Screen:** You can change the display style of the menu mode.
 - ▶ 1:Change Icon/2:Change Order/3:Set Color/4:Theme Color/5:Icon List
3. **My Name:** You can enter your name to be displayed in idle screen.
4. **Text Slide:** You can enter a greeting message to be displayed on the idle screen.
5. **언어/Language:** You can change the display language.
6. **Select Clock:** You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby Mode.
7. **Setup Dial:** You can change the size and the color of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
 - ▶ 1:Dialpad Size/2:Dialpad Color
8. **Lighting:** You can select whether or not you use the night lamp.

1. magic (the key + 1)

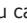magic : You can access the Internet service provided by your service provider.

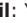magic  Mail: You can access the e-mail server and read or send e-mail messages.

msn: You can access the MSN wireless Internet site.

KT Mobile: You can access the KT Mobile site

Bookmark: You can quickly access one of the web pages you bookmarked during navigating the Internet.

Enter URL: You can manually enter the URL address of the web page that you wish to access.

Set Option: You can configure setting options required for connecting to the Internet.

Display Mode: You can change the number of the lines on the display to be used in the browser.

2. Phonebook (the key + 2)

1. **Find Number:** You can find the entries stored in the phonebook using names, numbers, location numbers, voice dial tags, group names, or order of registration.
 - ▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Location/4:By Voice/5:By Group/6:By Time
2. **Outgoing Call:** You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed from your phone.
3. **Incoming Call:** You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed to your phone.
4. **Missed Call:** You can view the records of up to 100 of the last phone calls you received but did not answer.
5. **Store Number:** You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 269. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

6. **Photo Phonebook:** You can register picture business cards and view them. Once you store a new or stored picture with a person's business card, it appears when you receive a call from the number.
 - ▶ 1:Fine Phonebook/2:Store Phonebook
7. **Caller Alert:** If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
 - ▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List
7. **Edit Group:** You can add a new group and edit or delete the existing groups.
8. **Select Number:** Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.
 - ▶ 1:Change Number/2:Two Number
- *. **Delete All:** You can delete all of the phonebook entries.
- #. **My Number:** You can view your phone number and model name.

3. BookMark/Msgs. (the key + 3)

1. **BookMark:** You can store your favorite web pages for future access. Also, you can use the pages recommended by the service provider or enter the URL address of the page you want to access.
 - ▶ 1:Preference/2:Recommended Sites/3:Enter URL
2. **Message Setup:** You can send or receive SMS or broadcasting messages, view the messages and configure various settings for messages.
 - ▶ 1:Multimail/2:Broadcasting/3:Anycall SOS/4:Configure/5:Message Log
3. **E-mail:** You can send or receive E-mail messages.
 - ▶ 1:Read/2:Write/3:☺ Sent/4:☺ Draft/5:Configure
4. **magic@ SMS:** You can connect to the magic@ SMS service to receive useful information from the server. You can view them and set the phone to alert you when you receive a new magic@ SMS message.
 - ▶ 1:SVC connecting/2:Info Box/3:Alert On/Off

4. Camera (the key + 4)

1. **Photographing:** You can take a picture or record a video clip, then save it.
2. **Manage Photo:** You can view the stored photos in various ways and manage them.
3. **Manage Media:** You can view the stored multimedia files in various ways and manage them.
4. **Magic@ Photo:** You can upload your pictures to the Internet and apply various effects to them. You can also view the upload and saved pictures.
 - ▶ 1:Photo Upload/2:Photo Edit/3:Online Album/4:Photoshot Album
5. **Photo Studio:** You can apply various effects to the stored photos.
 - ▶ 1:Frame Design/2:Effect Design

6. **Multi-cafe:** You can send the photo, video or voice messages.

▶ 1:Send photo/2:Send video/3:Send voice/4:How to use

7. **HotCode:** When you take a picture of the bar code you want, the phone access the corresponding web site and shows the information or allows you to purchase the item.

8. **Configuration:** You can configure various settings for your photos.

▶ 1:Lock Album/2:Camera Setup/3:Memory space

5. Entertainment (the key + 5)

1. **MP3:** You can download the desired music from the Internet and hear the music stored in the MP3 file.

▶ 1:MP3 Player /2:My Album /3:MP3 File

2. **Music Box:** You can enjoy the Karaoke function with songs downloaded from the Internet and you can also select the melody from several melodies.

▶ 1:Karaoke/2:Bell

3. **Image box:** You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.

▶ [Download Image]/[Download Photo]/
1:Standby Mode /2:Incoming Call/3:magic[®] Conn./
4:Power On/5:Power Off/6>Delete Image

4. **Mobile 3D:** You can make the desired Avater in various ways.

▶ 1:New Avater /2:3D Avater Box/3:Item Box/
4:magic[®] 3D Mall

5. **Anycall Land:** You can access games downloaded from Anycall Land.

6. **Push-Push III:** You can enjoy the **Push-Push III** game.

7. **Administrator:** You can manage various items downloaded from Internet.

▶ 1:Game/2:Music/3:Karaoke/4:Photo/5:MMS/
6:MPS/7:PHMS/8:Mobile 3D

8. **Removable Device:** You can use the Removable Device after connecting the computer.

6. Organizer (the key + 6)

1. **Morning Call:** You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm:** You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Scheduler:** You can view the current month as well as the past or future month in calendar format.You can schedule up to 30 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.

4. **Memo:** You can make up to 10 memos of important things you need to remember.

5. **Calculator:** you can use the phone as a calculator.

6. **Worldtime:** You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

7. **D-Day Plus:**You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change:** You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer:** You can view the length of your calls and set the current date and time.

7. Voice (the key + 7)

1. **Voice Memo:** You can record the voice memos and listen to them.
 - ▶ 1:Record/ 2:Review
2. **Auto Answer:** When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.
 - ▶ 1:On/Off/ 2:Screening/ 3:Wait Time/4:Select Greeting /5:Record Greeting/ 6:Inbox
3. **Voice Dial:** You can customize the various voice dial settings and edit the name for voice dialing.
 - ▶ 1:Configure/2:Edit Name/3:Name Call

8. Setup (the key + 8)

1. **Bell Select:** You can customize the various sound setting.
 - ▶ 1:Bell/Vibrate/ 2:Ring Volume/ 3:Key Sound/ 4:Hour Chime/ 5:Func Alert
2. **BackLight:** You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also set the contrast of the display and set whether or not the phone use the service light.
 - ▶ 1:Set Time/ 2:Backlight/ 3:Lamp Color /
3. **Area:** You can set the phone to automatically add an area code when you make a call.
4. **Call Answer Mode:** You can set how to answer an incoming call; Opening Folder and Pressing Button.
5. **Password Chg.:** You can change the phone password.

6. **Restrict:** You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.

▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/4:CID


*. **Reset Phone:** You can reset the phone setting.


▶ Reset function/ Reset All

#. **Lock Phone:** You can lock the phone.

▶ Auto Lock/ Manual lock/ Cancel

Options During a Call

(the  key during a call)

1. **Phonebook:** Refer to "Phonebook" on page 272.
 2. **Message:** Refer to "Message Setup" on page 273.
 3. **Mute Mic.:** You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
 4. **Key Tone off:** You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
 5. **Send Phone:** You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.
-  **Talk:Send DTMF:** You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 추가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		